


SYNAPS

CSD-300

RO



Manual De Utilizare

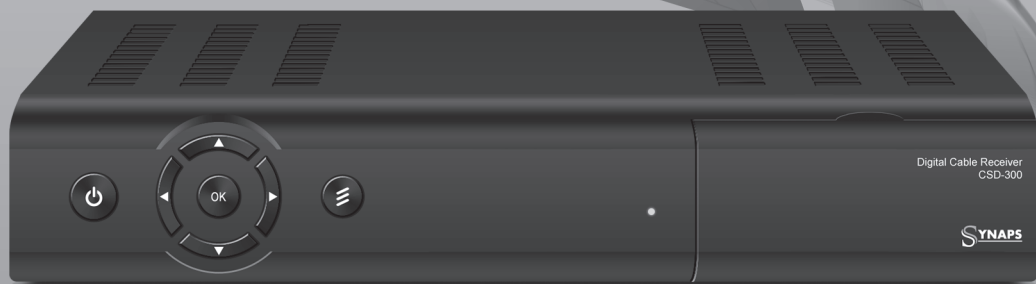

DVB[®] C

CONAX

CUPRINS

1. PRECAUTII DE SECURITATE	3	11. UTILE	16
2. PROTECTIA MEDIULUI	4	11.1 INFORMATII.....	16
3. TELECOMANDA	5	11.2 RESETARE DE FABRICA.....	16
4. PANOUL FRONTAL	6	11.3 ACTUALIZARE SOFTWARE.....	16
5. PANOUL SPATE	6	11.3.1 PRIN RS232.....	16
6. CONECTAREA SISTEMULUI	6	11.3.2 OTA.....	17
7. OPERATIUNI DE BAZA	6	11.3.3 MESAJE.....	17
7.1 PORNIREA STB.....	6	12. JOCURI	17
7.2 MODUL STAND-BY.....	7	12.1 TETRIS.....	17
7.3 CANALUL URMATOR/ANTERIOR.....	7	12.2 SNAKE.....	17
7.4 VOLUM.....	7	12.3 OTHELLO.....	17
7.5 TASTE NUMERICE.....	7	13. PROBLEME SI SOLUTII	18
7.6 MUTE.....	7	14. SPECIFICATII	19
7.7 PAUZA.....	7	14.1 GENERAL.....	19
7.8 REAPELARE.....	7	14.2 MOD A/V.....	19
7.9 FAVORITE.....	7	14.3 MICROPROCESOR & MEMORII.....	19
7.10 AUDIO.....	7	14.4 ALIMENTARE ELECTRICA & CONDITII DE OPERARE.....	19
7.11 INFORMATII.....	7	14.5 SPECIFICATII FIZICE.....	19
7.12 EPG.....	7	14.6 CONECTORI.....	19
7.13 TV/RADIO.....	8		
7.14 LISTA DE CANALE.....	8		
7.15 FUNCTIA SOMN.....	8		
7.16 PAGINA SUS/PAGINA JOS.....	8		
7.17 TEXT.....	8		
7.18 SUBTITRARE.....	9		
7.19 MENU.....	9		
7.20 IESIRE.....	9		
8. EDITARE CANALE	9		
8.1 MANAGER CANALE TV.....	9		
8.1.1 GRUPARE.....	9		
8.1.2 ASCUNDERE.....	10		
8.1.3 EDITARE.....	10		
8.1.4 SORTARE.....	11		
8.1.5 FAVORITE.....	11		
8.1.6 CAUTARE.....	11		
8.2 LISTA DE CANALE RADIO.....	11		
8.3 STERGERE TOATE CANALELE.....	11		
9. INSTALARE	12		
9.1 AUTO CAUTARE.....	12		
9.2 CAUTARE RAPIDA.....	12		
9.3 SETARI CONAX CA.....	12		
10. CONFIGURARE SISTEM	13		
10.1 LIMBA.....	13		
10.2 SISTEM TV.....	13		
10.3 CONFIGURARE ORA LOCALA.....	14		
10.4 TIMER.....	14		
10.5 CANAL DE PORNIRE.....	14		
10.6 TIP REDARE CANALE.....	15		
10.7 CONFIGURARE OSD.....	15		
10.8 BLOCARE PARENTALA.....	15		

1. PRECAUTII DE SECURITATE

ATENȚIE:



Semnul fulgerului cu săgeată, într-un triunghi echilateral, avertizează utilizatorul asupra existenței "tensiunii periculoase" și prevenirea riscului de electrocutare.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC

Atenționare:

Pentru reducerea riscului de electrocutare, nu deschideți cutia aparatului. Pentru servicii apelați numai la personal calificat.



Semnul exclamării într-un triunghi echilateral avertizează utilizatorul despre operațiuni importante și întreținere (service).

ATENȚIE: Nu utilizați acest STB în locuri unde este posibil contactul cu apa. Nu utilizați lângă vase de flori, vase cu apă, recipiente de bucătărie, spălătorii, piscine, etc.

ATENȚIE: Nu așezați pe aparat lumânări sau lămpi de iluminat, pericol de incendiu.

ATENȚIE: Aparatul trebuie conectat la o sursă de tensiune de tipul celei descrise în instrucțiunile de operare sau ca cea marcată pe aparat. Dacă nu sunteți sigur de tipul alimentării electrice pe care o aveți (de ex. 120 sau 230 V), consultați dealerul dvs. local sau compania de electricitate.

ATENȚIE: Nu deschideți cutia aparatului și nu atingeți părțile componente interioare. Consultați dealerul dvs. local pentru servicii de natura tehnică.

Notă: Pentru utilizarea corectă a acestui produs, vă rugăm citiți cu atenție acest Manual de utilizare și păstrați-l pentru utilizări viitoare.

Notă: Pentru evitarea expunerii directe la radiații, nu deschideți capacul aparatului.

Curățarea: După oprirea alimentării, puteți curăța cutia, panoul și telecomanda cu o cârpă fină umezită într-o soluție slabă de detergent.

Suplimente: Nu adăugați alte suplimente și/sau echipamente fără consimțământul producătorului; asemenea modificări pot duce la incendiu, electrocutări sau alte leziuni personale.

Asezare: Sloturile și deschizăturile cutiei sunt prevăzute pentru ventilare și evitarea supraîncălzirii aparatului. Nu blocați aceste deschizături sau nu permiteți blocarea acestora prin plasarea STB-ului pe un pat, sofa, sau alte suprafețe similare, și nici pe un radiator sau alte surse de căldură.

Protecție cordon alimentare: Amplasați cordonul de alimentare în loc ferit, unde nu este călcat. Acordați atenție specială capetelor cordonului, la stecher, și la locurile de ieșire din aparat.

Inserarea de obiecte și lichide: Nu introduceți obiecte de niciun fel în acest STB prin deschizături, acestea putând provoca scurtcircuitul ce pot duce la electrocutări sau incendii. Nu vărsați lichide pe STB.

Notă: Se poate forma condens pe aparat în următoarele condiții:

1. atunci când aparatul este mutat brusc de la căldură într-o cameră cu aer condiționat, la rece.
2. imediat după pornirea unui radiator de căldură.
3. într-o cameră cu aburi sau foarte umezită.

Dacă s-a format condens în interiorul aparatului, acesta poate să funcționeze necorespunzător. Pentru corectarea acestei probleme, porniți aparatul și lăsați-l să funcționeze 2 ore, pentru ca umezeala să se evapore.

Schimbare componente: Atunci când este nevoie ca unele componente interne să fie înlocuite, utilizatorul trebuie să se asigure că tehnicianul de service folosește componente recomandate de producător sau care au aceleași caracteristici ca și cele originale. Înlocuirile necorespunzătoare pot duce la incendii, electrocutări sau alte pericole.

Verificare de siguranță: După ce aparatul a fost reparat, este necesar ca utilizatorul să solicite tehnicianului de service să efectueze verificarea generală de siguranță, pentru asigurarea bunei funcționări a aparatului.

2. PROTECTIA MEDIULUI



Atentie!

Produsul dvs. este marcat cu acest simbol. Acesta înseamnă că produsele electrice si electronice uzate nu trebuie amestecate cu gunoii menajer. Există un sistem de colectie separată pentru aceste deseuri.

Informatii despre depozitarea deseurilor (utilizatori privati) în Uniunea Europeană

Echipamentele electrice si electronice uzate, trebuie tratate separat, în acord cu legislatia în vigoare, care cere tratament, recuperare si reciclare corespunzătoare echipamentelor electrice si electronice.

Conform implementării statelor membre, utilizatorii privati din statele UE pot returna echipamentele electrice si electronice uzate, în spatiile de colectare speciale, gratuit*. În unele țări* vânzătorii locali pot de asemenea prelua produsele dvs. vechi, gratuit, dacă veti cumpăra un produs similar nou. *) Vă rugăm contactati autoritățile locale pentru detalii.

Dacă echipamentul dvs. electric sau electronic uzat are baterii sau acumulatori, vă rugăm depozitati aceste deseuri separat, în concordantă cu cerintele locale.

Prin depozitarea corectă a acestui produs veti ajuta la tratarea, recuperarea si reciclarea corectă a deseurilor si prin aceasta la prevenirea potentialelor efecte negative asupra mediului si sănătății umane în cazul depozitării necorespunzătoare.

Informatii despre depozitarea deseurilor pentru persoane juridice În Uniunea Europeană

Dacă produsul este utilizat de persoane juridice si doriti să-l aruncati:

Vă rugăm contactati dealerul local care vă va informa despre returnarea produsului uzat. Puteti fi taxat pentru costul apărut la preluarea si reciclarea produselor mici (si cantitati mici), de către centrul local de reciclare,

În țări din afara UE

Dacă doriti aruncarea acestui produs, vă rugăm contactati autoritatile locale si întrebati despre metoda corectă de depozitare.

3. TELECOMANDA

Cu ajutorul telecomenzii puteti porni/opri receptorul, opera meniul pe ecran, si utiliza o varietate de taste rapide.

PORNIRE

Pentru pornirea receptorului din standby sau comutarea în standby.

MUTE

Utilizată pentru activarea sau dezactivarea sunetului

MENU

Afisează Meniul principal pe ecran, sau revine la meniul sau starea anterioară

↶ (ANTERIOR)

Revine la meniul sau starea anterioară.

EXIT

Anulează selectia si revine în modul de vizionare, dintr-un meniul.

📺/📻 (TV / RADIO)

Comută între modul TV si modul Radio.

ℹ️ (INFORMATII)

Afisează starea canalului sau informatii variate despre programul serviciului curent.

TASTE NUMERICE

Folosite la selectarea canalelor sau introducerea parametrilor de programare.

OK

Selectează optiuni în cadrul meniului sau confirmă date introduse.

II PAUZĂ

Selectează functia înghetare.

Apăsati o dată pentru înghetarea imaginii pe ecran.

Apăsati încă o dată pentru revenirea la normal.

TASTE ◀, ▶

Folosite la ajustarea nivelului volumului, sau la mutarea cursorului stânga/dreapta în meniul.

TASTE ▲, ▼

Folosite la schimbarea canalelor, sau mutarea cursorului sus/jos în meniul

UHF

În cazul în care TV dvs. este conectat la modulul RF (UHF), selectează canalul de iesire între C21 si C69 cu tastele sus/jos.

FAV(FAVORITE)

Setează receiver în modul Favorite, afisează canalul favorit.

AUDIO

Selectează modul audio; Stânga, Dreapta, Stereo

P+/P-

Mută cursorul la pagina următoare sau anterioară, în meniul sau în lista de canale

TV/SAT

Comută receptorul în modul TV sau Receptor de cablu.

🔍 ZOOM

Apăsati pentru selectia nivelului, de la X1 la X16.

☐ (TASTA ALBĂ)

Afisează subtitrare.

🕒 TIMER (TASTA GALBENĂ)

Accesează meniul TIMER. Puteti configura până la 8 temporizări.

🔊? (TASTA ROȘIE)

Selectează canalele si modul audio; Stânga, Dreapta, Stereo.

📺 (TASTA VERDE)

Afisare multicanal. Puteti alege canalul dorit cu <,>

^,v si apăsati OK

pentru confirmare.

TELETEXT (TASTA

ALBASTRĂ)


Afisează teletextul canalului dacă există.

🔍 (CĂUTARE)

Pentru căutarea rapidă a canalelor sortate alfabetic.



4. PANOUL FRONTAL

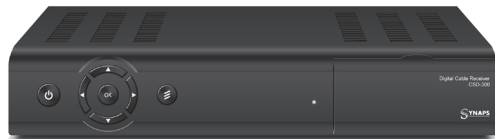

POWER: Pentru standby/pornirea receptorului y

TASTA MENU: Accesează meniul principal.

VOL <, > KEY: Pentru ajustarea nivelului volumului, sau la mutarea cursorului stânga/dreapta în meniu.

CH ^, v KEY: Folosite la schimbarea canalelor, sau mutarea cursorului sus/jos în meniu

TASTA OK: Afisează lista de canale TV/Radio, sau confirmă schimbări în meniu.

Senzor telecomandă: Detectează semnalul infrarosu de la telecomandă

Display Afisaj(4-Digiti/7-Segmente): Indică starea receptorului (optional)

Led semnal: Atunci când semnalul este puternic, acest led va ilumina.

5. PANOUL SPATE



Consultati diagrama de mai jos pentru a vedea toate conexiunile posibile ale receptorului dvs.

Nu conectati stecherul aparatului la priză până nu ati efectuat si verificat toate celelalte conexiuni.

Comutator Pornit/Oprit: Opreste porneste alimentarea electrica.

RF OUT: Permite conectarea unui alt receptor.

RF IN: La acest port se conecteaza cablul coaxial cu semnal.

TV: Folosita la conectarea TV prin cablu SCART.

VIDEO: Acest conector RCA se conectează la intrarea Video a TV.

0/12V 50mA: Pentru comanda unui comutator 0/12V.

AUDIO R/L: Conectori RCA pentru conectarea unui amplificator sau sistem audio extern.

RS 232C PORT SERIAL: Pentru conectarea receptorului la un computer prin cablu serial.


6. CONECTAREA SISTEMULUI

Există trei moduri de conectare a receptorului dvs. la TV. Pentru cele mai bune rezultate vă recomandăm sa folositi una din aceste moduri.

Conectati un capăt al cablului SCART la mufa TV(SCART) a receptorului iar celălalt capăt la mufa SCART de la TV.

Conectati un capăt al cablului RCA la mufele RCA din spatele receptorului iar celălalt capăt la la mufele RCA de la TV.

Dacă TV dvs. nu are mufe RCA, conectati un cablu coaxial RF între mufa TV a receptorului si intrarea RF a TV dvs.

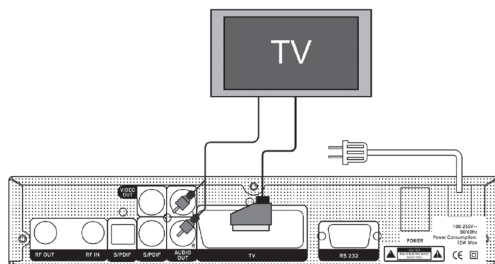

În final conectati cablul coaxial la intrarea in receptor

Cu audio extern / Sistem Hi-Fi

Pentru conectarea unui sistem Audio Hi-Fi, receptorul este prevăzut cu conectori RCA marcati ca Audio L si R.

Conectati un cablu RCA stereo de la mufele AUDIO L, R ale receptorului, la una din intrările LINE, AUX, SPARE sau EXTRA ale sistemului Hi-Fi.

7. OPERATIUNI DE BAZA

7.1 Pornirea STB

Mai întâi, apăsați butonul de alimentare generală de pe panoul spate.

Dacă STBul este folosit pentru prima dată, va reda primul canal din Lista de Canale implicită. În caz contrar, va reda ultimul canal vizionat înainte de oprire.

Întrebări frecvente

Î: Alimentarea STB este pornită si acesta nu este în modul standby, dar TV nu afisează nimic:

R: Asigurați-vă ca la TV a fost aleasă intrarea video corectă (nu canalul TV). De exemplu, dacă ati conectat receptorul la intrarea Video1 a TV, TV trebuie sa fie comutat pe intrarea Video1.

Î: Alimentarea STB este pornită si acesta nu este în modul standby, dar TV nu afisează nimic cu exceptia mesajului "Fără semnal".

R: Acest lucru inseamnă că, canalul selectat nu are semnal, din următoarele cauze:


1 Canalul ales nu este disponibil. Solutia este schimbarea canalului

2 Semnalul pe canalul TV curent este prea slab.

Încercati să comutati pe alte canale mai puternice Dacă problemele persistă, vă rugăm consultati dealerul dvs. local sau alti profesionisti pentru service tehnic.

3 Ati configurat LNB dual si e nevoie să modificati tipul LNBului

7.2 Modul standby

1. Apăsarea tastei Pornire (Power) [] poate activa modul standby.
2. În modul Standby, re-apăsarea tastei Pornire repornește receptorul pe ultimul canal vizionat.
3. Utilizatorii pot decupla de asemenea stecherul pentru oprirea totală.

7.3 Canalul Urmator/Anterior

Pentru schimbarea canalelor apăsați Canal sus/ Canal jos în timpul vizionării.


7.4 Volum

Pentru ajustarea volumului apăsați Volum +/Volum -.


7.5 Taste numerice

În timpul vizionării folosiți tastele numerice și apoi apăsați tasta OK pe telecomandă pentru schimbarea canalelor.


7.6 Mute

1. Apăsați tasta [] pentru oprirea sunetului ce va fi afișată pe ecran.
2. Reapăsați tasta Mute pentru repornire.

7.7 Pauza


1. În modul de redare apăsați tasta Pauză [] , iar imaginea va îngheța, însă sunetul canalului va rămâne în continuare.
2. Reapăsarea tastei Pauză va reporni redarea corectă a imaginii și sunetului.





7.8 Reapelare

Apăsarea tastei Anterior [] va comuta direct la canalul vizionat anterior canalului curent.

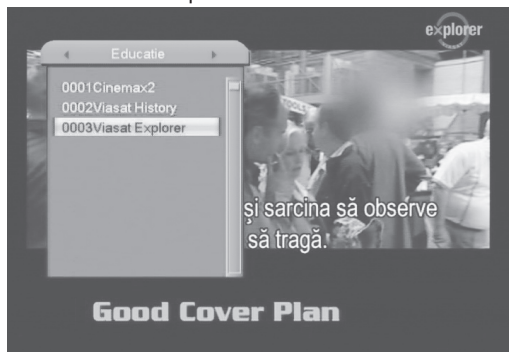7.9 Favorite

1. Apăsarea tastei [FAV] va afișa în stânga ecranului fereastra "Grup Favorite".




2. În fereastra "Grup Favorite", puteți muta selecția prin apăsarea tastelor Canal sus/Canal jos, apoi apăsați tasta OK pentru setarea programului favorit ales.
3. Tastele  și  și  ,  pot implementa funcția "Pagină sus/Pagină jos"
4. Apăsați tasta Exit pentru ieșirea din meniul "Favorite".



? Intrebări frecvente

I: De ce apare pe ecran "Nu sunt Favorite" după apăsarea tastei FAV?

R: Pentru ca nu ați marcat nici un canal în meniul "Favorite".


7.10 Audio

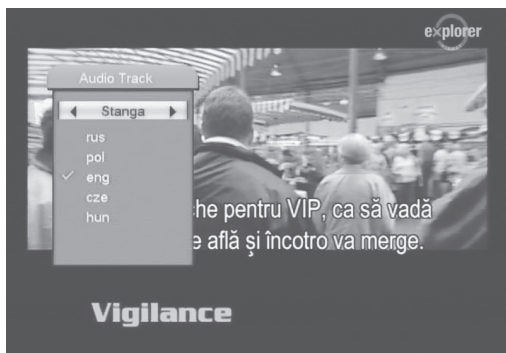

1. După apăsarea tastei Audio, va apărea pe partea dreaptă a ecranului meniul "Mod Audio".
2. Puteți selecta Pista de sunet sau Limba audio folosind tastele:  ,  și  ,  .
3. Mod: Left/Right/Stereo/Mono




7.11 Informații

La apăsarea tastei "Info" va apărea o fereastră de informații pe ecran. Va afișa evenimentul extins sau serviciul de informații în cadrul meniului.

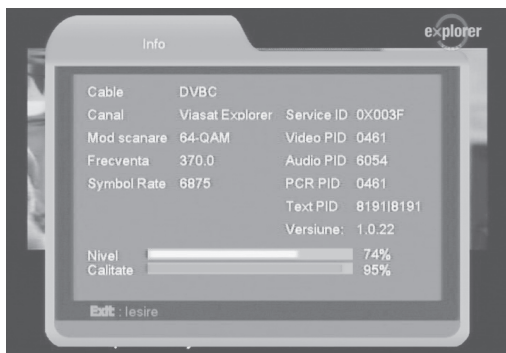

7.12 EPG

1. Receptorul are un Ghid Electronic de Programe. Este o metoda simpla de a afla in orice moment ce emisiuni se pot viziona zilnic la televizor. Ghidul arata data si ora transmiterii programului, dar si informatii despre programul dorit. Apasati tasta [EPG] pentru folosirea ghidului.
2. Apasand tasta [verde] vor aparea mai multe informatii referitoare la programul actual.
3. Apasati tasta [Rosie] in meniul EPG pentru afisarea "Orarului". In acest meniu, puteti apasa tastele Stanga/Dreapta] pentru selectare

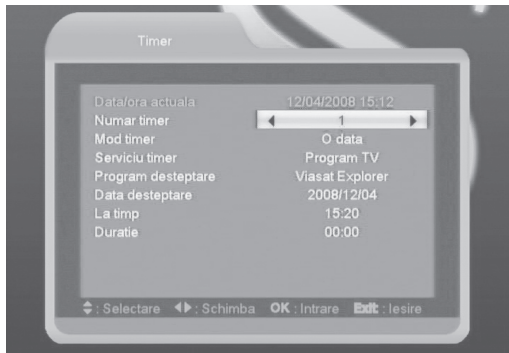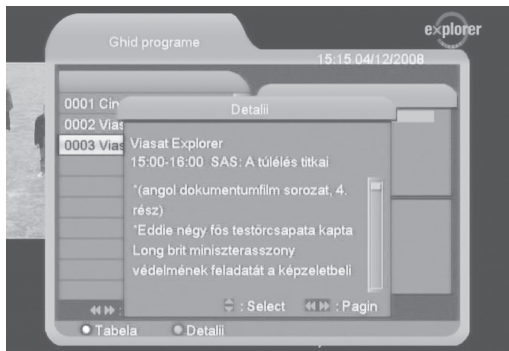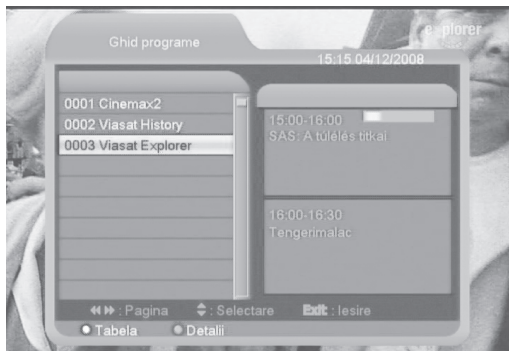

“inapoi/ora curenta/ultimul program sau -0:30/ program urmatoar sau +0:30/-2:00/+2:00/ ziua curenta/ziua urmatoare”. Apasati tastele [Sus/ Jos] pentru selectare “eveniment curent/ eveniment urmatoar”.

Tasta [VERDE] afiseaza informatii detaliate despre programul curent.


4. Apasati tasta [Verde] in meniul Orar deschide meniul Timer. Utilizatorul poate programa un timer dupa cum doreste.
5. Pentru a iesi din meniul EPG apasati tasta “Exit”.

7.13 TV/RADIO

Folosind tasta TV/RADIO [] puteti alege intre modurile TV si Radio.

7.14 Lista de canale

1. Apasand tasta [OK] pe ecran va aparea “Lista de Canale”.

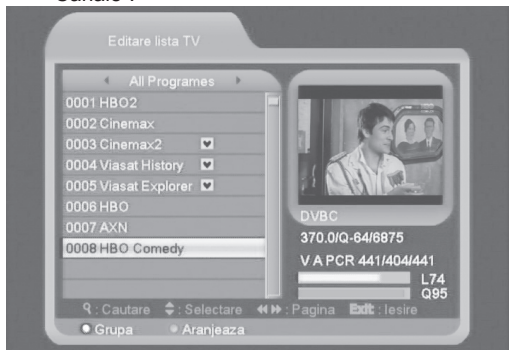

2. Apasati tastele [Stanga/Dreapta] pentru schimbarea grupului.
3. Apasati tastele [Sus/Jos] pentru a muta selectia si apoi apasati tasta [OK] pentru redarea canalului selectat.
4. Apasati tasta [Pagina Sus/Jos] pentru schimbare pagina.
5. Apasati tasta [Exit] pentru a iesi din lista de canale.

7.15 Functia Somn


1. Aceasta functie programeaza timer-ul de oprire automata. Atunci cand programati acest timer, si timpul programat a expirat, receptorul va intra automat in modul standby.
2. Apasarea tastei [TIMER], va comuta modul Somn intre Oprit si 10/30/60/90/120 minute.

7.16 Pagina Sus/Pagina Jos

1. In lista de canale, apasati tastele [Pagina+/ Pagina-] pentru schimbarea paginii.

7.17 TEXT

1. Prin apasarea tastei [TEXT] in modul normal de vizionare, deschideti pagina de teletext a canalului curent, daca aceasta este disponibila.

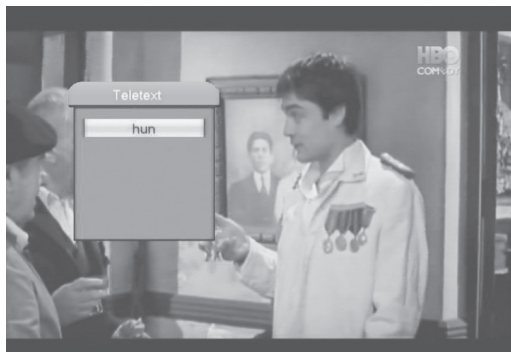

2. Dacă respectivul canal nu are informații teletext, va fi afișat pe ecran mesajul "Fara date Teletext".

7.18 Subtitrare

1. Apăsând tasta [SUBTITRARE] în modul normal de vizionare, puteți porni sau opri subtitrarea.



7.19 Meniu

1. Apăsati tasta [MENU] pentru afișarea meniului, ieșirea din meniul curent sau revenirea la meniul anterior.

7.20 Ieșire

1. Apăsati tasta [EXIT] pentru ieșire din meniul curent.


8. EDITARE CANALE

Apăsând tasta [Meniu] pe ecran va apărea imaginea de mai jos:

1. Apăsati tastele [Stanga/Dreapta] pentru a selecta submeniul dorit: Editare Canale, Instalare, Configurare sistem, Utile și Jocuri.
2. Apăsati [OK] pentru a accesa.

În meniul "Editare Canale":

1. Apăsati tastele [Sus/jos] pentru a selecta submeniul dorit: Lista canale TV, Lista canale Radio, Stergere toate.
2. Apăsati [OK] pentru a accesa opțiunea selectată.

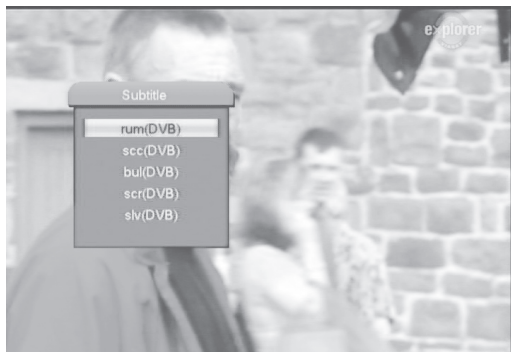

8.1 Manager Canale TV

La accesarea meniului "Manager canale TV", va fi afișat meniul din imaginea de mai jos.



1. Puteți muta cursorul (bara colorată) în sus și în jos cu ajutorul săgeților de pe telecomandă.
2. Sau puteți folosi tastele Pagina sus sau Pagina jos pentru a sări o întreaga pagină.
3. Puteți apăsa tastele Volum stanga/dreapta, pentru a schimba grupul în care lucrați.
4. Puteți apăsa meniu sau Exit pentru a ieși din acest submeniu.
5. Apăsati tastele colorate pentru a activa funcția dorită.

8.1.1 Grupare



1. Apasati tasta Rosie pentru a accesa meniul.
2. Puteti muta cursorul (bara colorata) in sus si in jos cu ajutorul sagetilor de pe telecomanda, si apasati [OK] pentru a selecta grupul
3. Apasati meniul pentru a iesi din lista.

8.1.2 Ascundere



1. In meniul "Manager canale TV", pentru a marca programul (nedorit, un semn va aparea langa numele canalului.
2. Dupa Salvare si lesire, programul nu va mai aparea la schimbarea canalelor in modul de vizionare.

8.1.3 Editare

Apasand tasta [Galbena va aparea o fereastră care va cere introducerea parolei, parola de baza este "0000". Daca parola este corecta va aparea imaginea de mai jos.




8.1.3.1 Stergere

1. In acest meniu apasati tasta Rosie pentru a marca canalele destinate stergerii, a 2-a apasare va sterge marcul.
2. La parasirea meniului cu tasta Exit, in fereastra de dialog selectati DA (Yes) pentru a salva modificarile.

8.1.3.2 Creaza


Apasand tasta Verde, va aparea o fereastră de creare canal

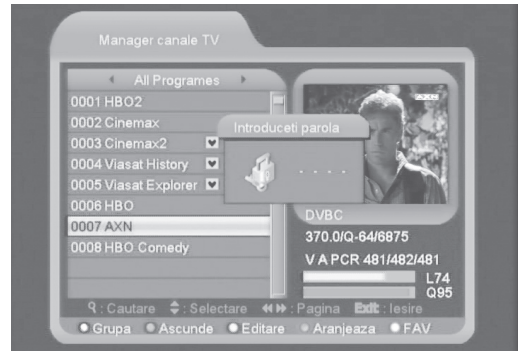

1. La pozitia "Index TP", apasati [Volum Sus/ Volum Jos] pentru schimbare numar TP, iar urmatoarele 3 pozitii vor afisa parametrii corespunzatori.
2. Apasati tasta [OK] pe campul "Nume" pentru editarea numelui canalului cu tastatura virtuala.
3. Introduceti direct parametrii "Video PID", "Audio PID" si "PCR PID".
4. Dupa modificare, mutati selectia pe campul "Memorare" si apoi apasati tasta [OK], pentru memorare si iesire din modul "Editare". In caz contrar, abandonati editarea fara memorare, apasand tasta [Exit].

8.1.3.3 Editare

Apasarea tastei [Galbene], va afisa pe ecran meniul de mai jos:

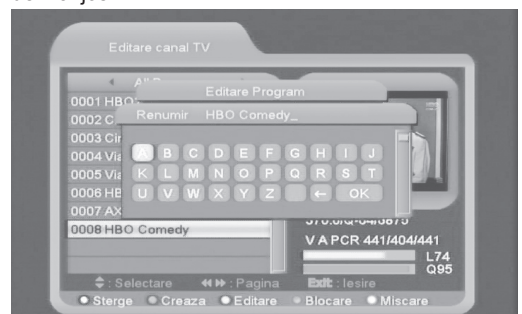

1. Apasati tasta [OK] pe campul "Nume" pentru editarea numelui canalului cu tastatura virtuala.
2. Introduceți direct parametrii "Video PID", "Audio PID" si "PCR PID".
3. Dupa modificare, mutati selectia pe campul "Memorare" si apoi apasati tasta [OK], pentru memorare si iesire din modul "Editare". In caz contrar, abandonati editarea fara memorare, apasand tasta [Exit].


8.1.3.4 Blocare

Apasati tasta [Albastra] pentru a marca canalul dorit. Dupa salvare si iesire, acest canal se va putea viziona numai prin introducerea parolei corecte.

8.1.3.5 Mutare

1. Apasati tasta [Alba] pentru a selecta canalul pe care doriti sa-l mutati.
2. Cu tastele Sus/Jos se efectueaza mutarea canalelor dorite
3. Apasati [OK] pentru confirmarea locatiei.
4. La iesirea din acest meniu vi se va cere salvarea modificarilor. Selectati "Da" pentru memorarea modificarilor.

8.1.4 Sortare

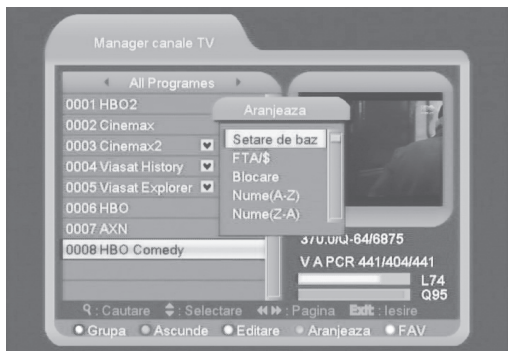

1. Apasand tasta [Albastra] va aparea meniul de sortare. Exista 5 moduri de sortare. Apasati tastele [Canal Sus/Canal Jos] pentru mutarea selectiei si apasati [OK] pentru confirmare.
2. Cele 5 moduri de sortare sunt urmatoarele:
 - Setare de baza (nearanjata).
 - Nume (A-Z)- sortare in ordine alfabetica.
 - Nume (Z-A)- sortare in ordine alfabetica inversa.
 - FTA/"\$" – sortare in functie de Liber sau Codat
 - Blocare- toate canalele blocate vor fi mutate la capatul listei.

8.1.5 Favorite

1. Apasati tasta [Alba] pentru deschiderea meniului "Favorite"
2. Puteti alege intre 8 liste predefinite prin apasarea tastelor [Canal Sus/Canal Jos] apoi apasati [OK] pentru marcarea programului favorit pe grupul ales.



3. Reapasarea tastei [OK] pe grupul marcat anuleaza marcajul favorit.
4. Dupa marcare apasati tasta [Exit] pentru revenirea la "Lista de Canale TV", unde vor fi afisate canalele Favorite marcate.

8.1.6 Cautare



1. Dupa apasarea tastei Cautare (FIND), se va deschide o fereastră unde se poate introduce numele canalului cautat, selectand simbolul si apasand OK.
2. Dupa fiecare caracter introdus lista se va restrange in functie de rezultate.
3. Selectati programul dorit si apasati OK.

8.2 Lista Canale Radio

In principiu, operatiunile sunt identice ca si la meniul "Manager canale TV", cu o singura diferenta, in modul "Manager Canale Radio", nu exista informatii video, deci va fi afisat intotdeauna logo-ul Radio in partea dreapta .

8.3 Stergere toate canalele

La apasarea tastei [OK] pe optiunea "Sterge toate canalele", va fi afisat un dialog pentru confirmarea stingerii tuturor canalelor. Daca alegeti "OK", toate canalele vor fi sterses.

? Intrebari frecvente

Q: Daca din greseala sterg toate canalele, ce trebuie facut?



A: Exista 2 moduri de rezolvare:

- Reprogramati toate canalele dorite, in meniul "Instalare".
- Utilizati optiunea "Valori originale" pentru restaurarea canalelor in meniul "Utile".


9. INSTALARE

La accesarea meniului "Instalare", va fi afisat meniul de mai jos:




9.1 Auto cautare

Apasati tasta OK pentru accesarea meniului de cautare automata, ca in imaginea de mai jos:

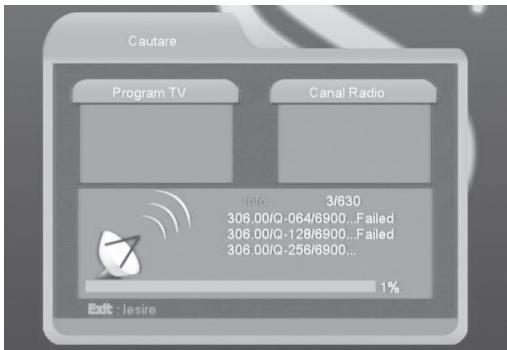


1. Apasati [Sus/Jos] pentru mutarea selectiei.
2. Apasati tastele numerice pentru introducerea Frecventei de start, Frecventa stop si Symbol Rate.
3. Apasati tastele [Stanga/Dreapta] pentru selectarea Modulii de Scanare.
4. Mutati selectia pe butonul [Cautare] si apasati tasta [OK] inceperea Cautarii automate.

9.2 Cautare rapida

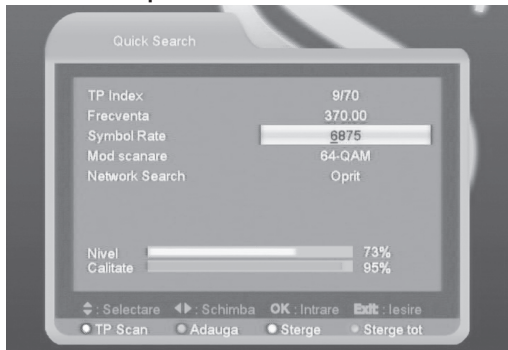

In acest meniu puteti cauta canalele manual prin introducerea manuala a parametrilor.

9.3 Setari Conax CA

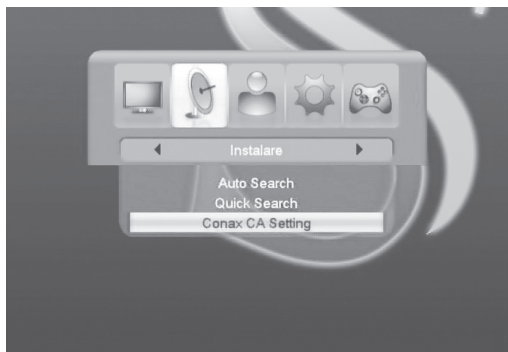


Receptorul are incorporat un modul smart card cu sistem CONAX. Cu ajutorul cartelei de acces conditionat (CA) livrat de operatorul dvs. puteti viziona programele codat transmise.

Acest meniu afiseaza informatii detaliate despre cartela inserata in modul cititor, in conformitate cu mesajele afisate in partea inferioara a ecranului.

Nota:

Toate informatiile afisate in acest meniu si submeniuuri provin de la cartela smart inserata.

Daca ceva nu este in regula, este posibil sa fie o problema a cartelei. La inserarea corecta a cartelei, va fi afisat un mesaj despre detectarea cartelei, iar in meniul "Card Info" vor fi afisate toate informatiile disponibile.

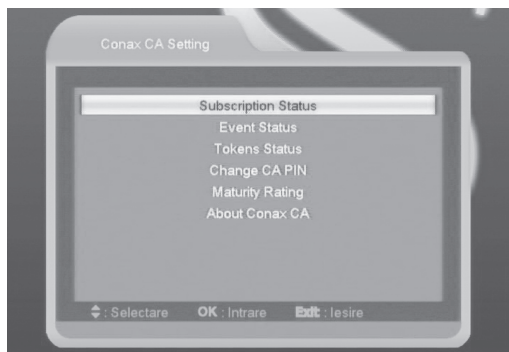

10. CONFIGURARE SISTEM

Dupa intrarea in meniul "Configurare sistem" va apareea imaginea de mai jos:




In meniul "Configurare sistem":

1. Apasati tastele [Canal Sus/Canal Jos] pentru a selecta una din optiunile Limba, Sistem TV, Configurare ora locala, Configurare Timer, Tip canal redare, Canal pornire, Configurare OSD, Blocare parentala.
2. Apasati tasta [OK] pentru accesare optiune.

10.1 Limba

La accesarea meniului veti vedea o fereastra ca in imaginea de mai jos:

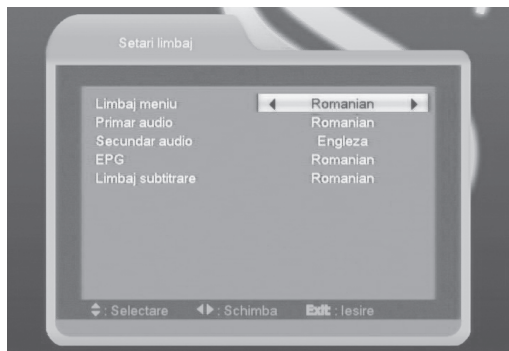

1. Limba: apasati [Volum Sus/ Volum Jos] pentru selectarea unei limbi: Engleza, Franceza, Germana, Portugheza, Turca, Spaniola, Poloneza, Rusa, Araba, Ucrainiana, Persiana, Romana, Maghiara, Kurda si Italiana.
2. Audio 1: Unele canale au mai mult de o limba audio care poate fi selectata; cu aceasta functie puteti seta prima limba audio a canalului vizionat. Daca canalul redat are disponibil Audio 1 ales de dvs., sistemul va reda automat aceasta limba audio. Daca limba aleasa nu este disponibil in canalul selectat, sistemul va compara automat cu cea de-a doua optiune audio aleasa.
3. Audio 2: Puteti allege o limba secundara, daca programul nu are ca optiune Limba selectata la Audio 1, atunci se va selecta automat limba secundara aleasa.
4. EPG: Limba EPG-lui (daca este accesibila).
5. Limba Subtitrare: Selectati limba in care doriti sa fie subtitrate programele.
6. Apasati tasta [Exit] pentru revenirea din meniul "Limba".

10.2 Sistem TV

Dupa intrarea in meniul "Sistem TV" va apareea imaginea de mai jos:



1. Mod afisare (system TV): Auto / PAL-M / PAL-BG / NTSC . Apasati tastele [Volum Sus/ Volum Jos] pentru selectarea fiecarui mod circular.
2. Mod aspect: 4:3 PS / 4:3 LB / 16:9.
3. Iesire Video: CVBS, RGB si YUV.
4. Sistem RF: PAL-BG / PAL-I / PAL-DK / NTSC.
5. Canal RF: In tabelul de mai jos:

Sistem	Gama
PAL-BG	21~69(Italian; valoare implicita) 28~68(Australian)
PAL-I	21~69
PAL-D/K	13~57
NTSC	14~69

6. Apasati tasta [Exit] pentru iesire din meniul "Sistem TV".

10.3 Configurare ora locala




- Utilizare GMT: Permite folosirea orei GMT prin "activare/dezactivare" folosind tastele [Volum Sus / Volum Jos].
- Campul "Fus orar GMT" este activ daca "Utilizare GMT" este "Pornit". Puteti apasa tastele [Volum Sus / Volum Jos] pentru ajustare valoare "Fus Orar", gama valorilor posibile fiind "-12:00 ~ +12:00".
- Apasati tasta [Stanga/Dreapta] pentru activarea/dezactivarea Orei de vara.
- Campurile "Data" si "Ora" sunt valide numai daca optiunea "Utilizare GMT" este "Oprita". Puteti apasa tastele numerice pentru introducerea directa a valorilor dorite.
Daca canalul curent furnizeaza informatii corecte despre ora, veti vedea afisata ora curenta la intrarea in meniul "Ora". In caz contrar, introduceti manual datele corecte.
- Afisare Ora poate afisa sau nu, ora pe ecranul TV, in modul normal de vizionare.
- Apasati tasta [Exit] pentru revenire in meniul principal.

10.4 Timer

- Selectati si apasati tasta [Enter] pentru accesare.
- Verificati daca data curenta este corecta.
 - Numar Timer: Puteti seta 8 timere distincte.
 - Mod Timer: Oprit, Zilnic, Saptamanal, Lunar, Anual.
 - Serviciu Timer: Program TV, Canal Radio, Mesaj.
 - Daca selectati optiunea "Canal" (setare timer pentru schimbarea canalului si Trezire/Somn) in "Serviciu Timer", ecranul va afisa un meniu ca in imaginea de mai jos:

Program deșteptare: alegeți un canal TV sau Radio și apăsați [OK].

- Data deșteptare: introduceți data pornirii.
- Ora pornire: introduceți ora pornirii cu ajutorul tastelor numerice. Odata introduse datele dorite, la ora si data fixate, receptorul va comuta pe canalul ales si va reda acest canal.
- Durata: Dupa ce alegeți "Perioada" de timp,

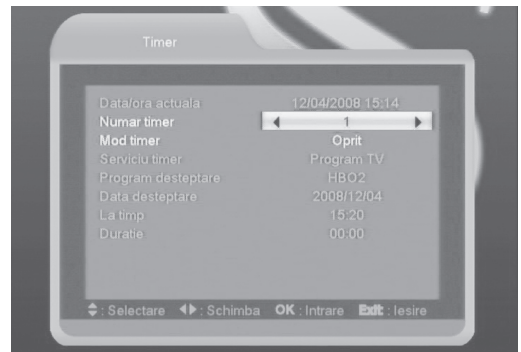

receptorul va trece automat in modul standby, la experierea perioadei programate. Daca doriti dezactivarea duratei, alegeți valoarea 00:00.

- Daca selectati optiunea "Mesaj" (mesaj reamintire) in meniul "Serviciu Timer", va fi afisata urmatoarea imaginea:



- Mesaj pornire: apasati [Volum Sus / Volum Jos] pentru a selecta mesaj reamintire Zi de nastere, Aniversare sau General.
- Data pornire: introduceti data cu ajutorul tastelor numerice.
- Ora pornire: introduceti ora direct cu tastele numerice. Odata atinsa ora programata, receptorul va afisa mesajul ales, indiferent de stare, stand-by sau vizionare normala.
- Mesajul va fi afisat continuu pe ecran, pana la apasarea tastei [Exit].
- Apasati tasta [Exit] pentru iesirea din meniul curent

10.5 Canal de pornire


Apasati tasta [OK] pentru a intra in meniul "Canal pornire", si va fi afisat meniul urmator:

- Daca la "Canal repornire" selectati "Pornit", puteti alege un post TV sau Radio ca si canal de pornire cand porniti receptorul.
- Campul "Mod" alege tipul canalului "Canal TV" sau "Canal Radio".
- In meniul "Canal pornire", apasati tasta [OK]



pentru deschiderea listei de canale, selectati canalul dorit si apasati [OK] pentru confirmare.


10.6 Tip redare canal

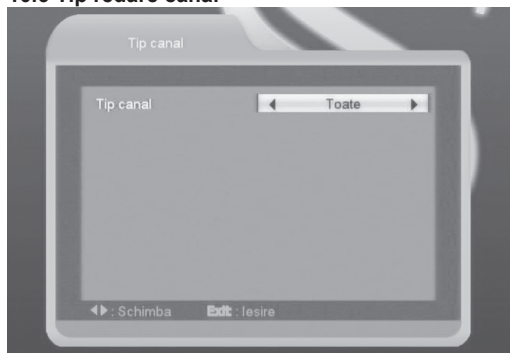

1. Apasati [OK] pentru accesare meniu si alegeti tipul canalelor redade: "Libere", "Codate" sau "Toate".
2. Exemplu: Daca alegeti "Libere", in modul normal de vizionare, toate canalele codate vor fi ocolite la schimbarea canalelor din tastele [Canal Sus/ Canal Jos].
3. Apasati tasta [Exit] pentru revenirea din meniu.

10.7 Configurare OSD

La accesarea meniului "Configurare OSD" va apare imaginea de mai jos:

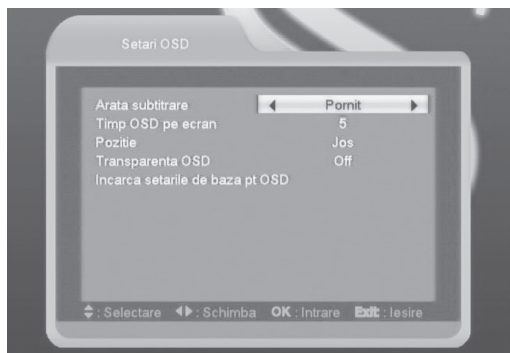


1. Afisare subtitrare: Apasati [Volum Sus/Volum Jos] pentru selectare "Pornit" sau "Oprit". Daca subtitrarea este disponibila la canalul vizionat, aceasta va fi afisata sau nu, functie de optiunea aleasa.
2. Durata OSD: Puteti seta timpul de afisare al barei de informatii pe ecran, la schimbarea canalelor. Apasati tastele [Volum Sus / Volum Jos] pentru ajustarea duratei intre "1 secunda ~ 10 secunde".
3. Pozitie OSD: controleaza pozitia ferestrei de informatii in modul normal de vizionare. Puteti alege "Jos" sau "Sus".
4. Transparenta OSD: Apasati [Volum Sus/Volum Jos] pentru selectarea valorii intre 5 nivele de transparenta, 10%, 20%, 30%, 40% si "Nu" (fara transparenta).
5. Incarca setari de baza OSD: Apasati tasta [OK] pentru revenirea la setarile originale OSD.
6. Apasati [Exit] pentru iesirea din meniu.

10.8 Blocare parentala

Puteti seta o parola pentru accesarea meniului de "Instalare" si blocarea canalelor. (Consultati capitolul referitor la editarea canalelor). In acest meniu puteti seta sau schimba parola de acces.

1. Apasati tasta [OK] pentru afisarea ferestrei de introducere a parolei. Dupa introducerea parolei corecte (0000) veti vedea afisat meniul de mai jos:

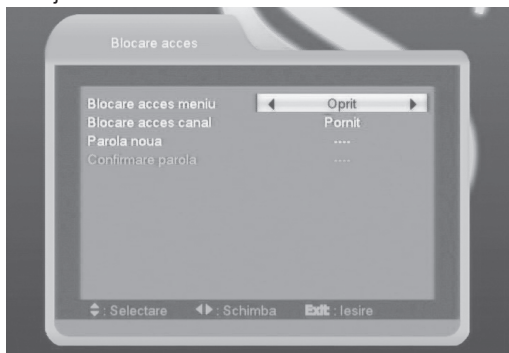

2. Blocare Meniu determina blocarea accesului la meniul de instalare sau nu, cu introducerea parolei.
3. Activarea optiunii Blocare Canale determina necesitatea introducerii parolei pentru vizionarea canalelor blocate. O fereastra de introducere a parolei va fi afisata la accesarea fiecarui canal blocat. Daca aceasta functie nu este activa blocarea canalelor nu este functionala
4. Parola poate fi schimbata prin introducere directa din tastele numerice, in campul parola noua. Dupa completarea celor 4 digiti ai parolei selectia se va muta automat pe campul

Confirmare Parola unde trebuie reintrodusa aceeași parolă nouă. Dacă aceasta corespunde pe ecran va fi afișat mesajul "Memorare date, asteptati...". După memorare schimbarea parolei este efectuată.

5. Apasati tasta [Exit] pentru iesirea din meniul.


11. UTILE

Dupa intrarea in meniul "Utile" va aparea imaginea de mai jos:



1. Apasati [Canal Sus/Canal Jos] pentru a selecta intre Informatii, Resetare de fabrica, Actualizare software, Mesaje.
2. Apasati tasta [OK] pe optiunea dorita.

11.1 Informatii

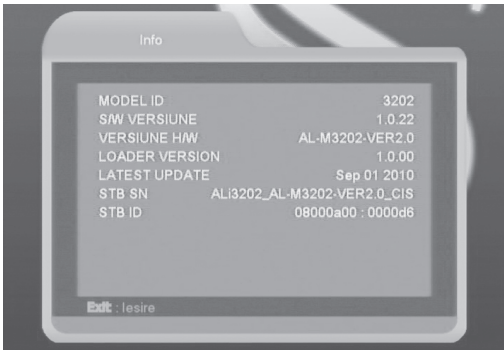

1. La accesarea meniului "Informatii", pe ecran vor fi afisate informatii despre versiunile software, loader si hardware.
2. Apasati tasta [Exit] pentru revenirea din meniul "Utile".


11.2 Resetare de fabrica

Apasati [OK] pe optiunea "Resetare de Fabrica":


1. Introduceti parola in fereastra afisata, parola initiala este "0000".
2. După introducerea parolei corecte va fi afișat mesajul de avertizare cu posibilitate de anulare a comenzii "Aceasta operațiune va încarca

setarile originale și va șterge toate canalele, continuați?".


3. Dacă selectați opțiunea "OK" toți parametrii și valorile programate vor reveni la valorile originale de fabrică. Fiti precauti in utilizarea acestei functii
4. Apasati [Exit] in orice etapa pentru anularea operatiunii.

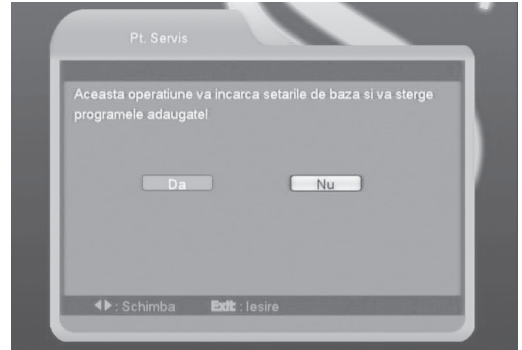

11.3 Actualizare software

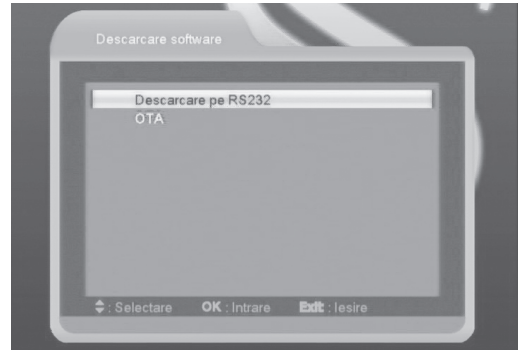

11.3.1 Prin RS232:

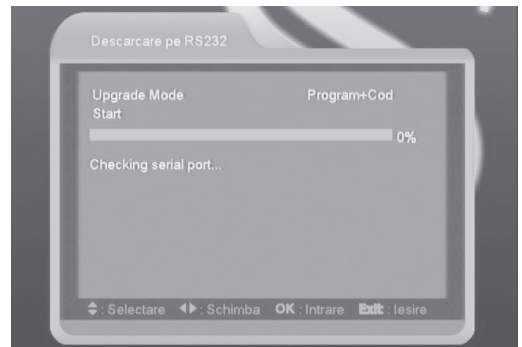


1. Aceasta functie permite conectarea receptorului (Master) la un alt receptor (Slave) via interfata seriala.

2. Conectati receptorul master la receptorul slave.
Intrati in meniul "Actualizare Software" al receptorului master si apasati tastele [Volume Sus/Volum Jos] pentru a alege modul de actualizare intre: cod / Lista Programe / imagine utilizator / Imagine video / Imagine Radio / db originala / cod + Lista programe.
3. Mutati selectia pe "Start" la receptorul master si apoi apasati tasta [OK] pentru a incepe actualizarea.
4. Porniti receptorul slave iar actualizarea va incepe automat.
5. Apasati tasta [Exit] pentru revenire la meniul anterior.

11.3.2 OTA

Aceasta functie poate actualiza software-ul prin semnalul provenit de la rețeaua de cablu.

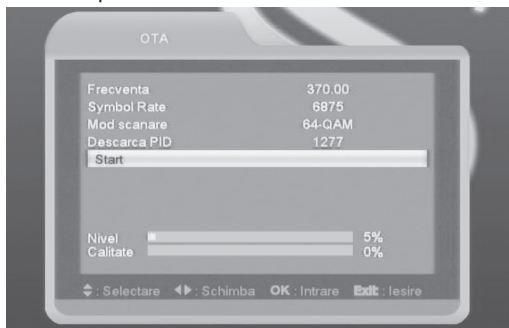

1. Introduceți frecvența, valoarea symbol rate și PID-ul de download, și apoi selectați modul de scanare.
2. Mutati apoi selectia pe optiunea start si apoi apasati [OK] pentru inceperea actualizarii.

11.3.3 Mesaje



Unele mesaje provenite de la smart card vor fi salvate in memoria flash, si afisate in acest meniu.

12. JOCURI

La accesarea meniului "Jocuri", veti vedea lista cu cele 3 jocuri: Tetris, Snake si Othello.

12.1 Tetris



- Mutati selectia pe "Configurare" si apasati [Volum Sus/Volum Jos] pentru selectarea nivelului jocului (viteza).
- Selectati "Start" si apasati [OK] pentru inceperea jocului.
- Mutati selectia pe optiunea [Anulare] si apasati tasta [OK] pentru revenire la inceputul jocului.
- In timpul jocului:
- Tastele [Volum Sus/Volum Jos] muta obiectul stanga sau dreapta
- "Canal Sus" rotește in sensul acelor de ceasornic
- "Canal Jos": Cadere rapida
- [OK] Pauza/Reluare joc
- [Exit] Oprește jocul si revine in meniul "Jocuri".

12.2 Snake

- Mutati selectia pe "Configurare" si apasati [Volum Sus/Volum Jos] pentru selectarea nivelului jocului (viteza).
- Selectati "Start" si apasati [OK] pentru inceperea jocului.
- Mutati selectia pe optiunea [Anulare] si apasati tasta [OK] pentru revenire la inceputul jocului.
- In timpul jocului:
- Tastele [Volum Sus/Volum Jos/Canal Sus/Canal Jos] ghideaza directia de deplasare a sarpelui.
- [OK] Pauza/Reluare joc
- [Exit] Oprește jocul si revine in meniul "Jocuri".

12.3 Othello

- Mutati selectia pe "Configurare" si apasati [Volum Sus/Volum Jos] pentru selectarea nivelului jocului (gradul de dificultate).
- Selectati "Start" si apasati [OK] pentru inceperea jocului.
- Mutati selectia pe optiunea [Anulare] si apasati tasta [OK] pentru revenire la inceputul jocului.
- In timpul jocului:
- Tastele [Volum Sus/Volum Jos/Canal Sus/Canal Jos] ghideaza directia.
- [OK] seteaza jucatorul.
- [Exit] Oprește jocul si revine in meniul "Jocuri".

13. PROBLEME SI SOLUTII

Dacă suspectați o defecțare a receptorului vă rugăm urmați următorul ghid de soluționare, înainte de a apela la un specialist autorizat.

Atenție! În nici un caz nu încercați să interveniți asupra receptorului pentru reparații. Dezasamblarea receptorului poate duce la electrocutare și pierderea automată a garanției.

Simptom	Cauze posibile
Setările efectuate în cadrul meniului nu sunt memorate	Receptorul a fost dezalimentat înainte de intrarea în modul de Stand-by. Unele setari efectuate de utilizator pot fi pierdute parțial sau total
Fara Semnal	Nivelul semnalului este slab Cablul este incorect conectat (scurtcircuitat sau intrerupt)
Receptorul este pornit, dar fără imagine și sunet, cu excepția mesajului "NO TV program" (Fără program TV)	Programul nu este disponibil Programul este codat
Receptorul nu raspunde la telecomanda	Bateriile sunt consumate sau nu sunt introduse corect Telecomanda este orientată într-o direcție greșită
Calitate proastă a imaginii (macroblocuri)	Nivelul semnalului recepționat este slab
Fără sunet	Cablul RCA este incorect conectat Volumul este la minim Funcția MUTE este activată
Pe afișajul receptorului nu se aprinde nimic (optional)	Cablul de alimentare nu este corect introdus în priză.
Fara imagine pe ecranul TV	Receptorul este în modul Stand-by Cablul A/V dintre receptor și TV nu este corect conectat Nivel de luminozitate incorect selectat la TV

14. SPECIFICATII

General

Standard sistem	Compatibil MPEGII/DVB
Memorie Programe	Max.4000 TV si Radio (total)
Frecventa intrare	47-862MHZ
Nivel de intrare	-20dbmV to +20dbmV
Banda canal	8MHz
Demodulare	QAM
Constelatii	8, 16, 32, 64, 128, 256
Symbol Rate intrare	1.5~7 Ms/s

Mod A/V

Format Video	MPEG-II Main profile/Main level
Format Audio	MPEG-II layer I&II
Aspect imagine	16:9, 4:3
Rata de esantionare Audio	32,44.1, 48kHz
Mod Audio	Mono Dual Mono, Stereo, Joint stereo
Rezolutie imagine	720x576(PAL), 720x480(NTSC)

Microprocesor & Memorii

Procesor	216 MIPS CPU
SDRAM	16M Bytes
FLASH	2M Bytes

Alimentare electrica & Conditii de operare

Tensiune de alimentare	100~250V AC, 50/60Hz
Putere consumată	Max.12W
Temperatura de operare	5°C~45°C

Specificatii fizice

LED	Indicator semnal
Masa	1.0Kg
Dimensiuni	220(L) x 160(l) x 40(l)mm

Conectori

Intrare RF	Tip-F, Mama
RF OUT	Tip IEC, Mama
RS232	9 pini D RS232 DCE
Scart	TV
Video	Composite Video I/O, RGB, CVBS, YUV
Audio	Audio stanga/dreapta
Modulator	UHF CH 21-69 (Optional)



CARACTERISTICI

- Compatibil MPEG DVB-C (H.264) HD
- Cititor Card Conax încorporat
- 6000 de canale (TV și Radio) programabile
- Multiple moduri de scanare (Manual, Auto, Amănunțit)
- Meniu prietenos, ușor de utilizat (OSD)
- Suport Multi-Lingv
- Ieșire HD Video/Audio HDMI
- Ghid Electronic de Programe (EPG)
- Suport Teletext & Subtitrare prin VBI & OSD
- Management avansat al canalelor (Blocare, Ștergere, Mutare, Redenumire, Favorite)
- Ieșire digitală Dolby Bitstream via S/PDIF
- Afișaj LED pentru informații serviciu
- Gazdă USB 2.0

