




CAUTARE CANALE STB KAON

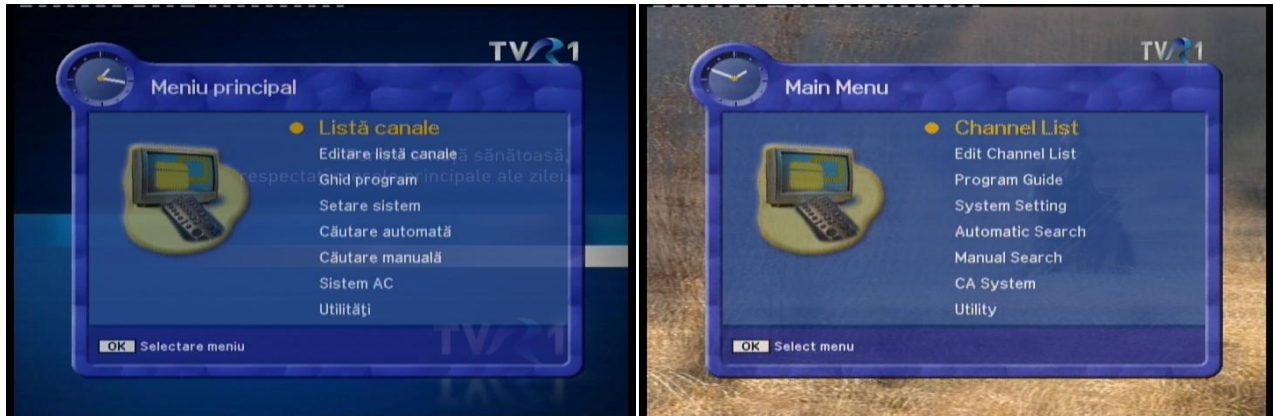



RESETAREA STB_ULUI

Se intra in meniul principal apasand tasta **MENIU**  de pe telecomanda, pentru a intra in **MENIUL PRINCIPAL (MAIN MENU)**



cu ajutorul tastelor sus/jos   se selecteaza submeniul **SETARE SISTEM(SYSTEM SETTING)**

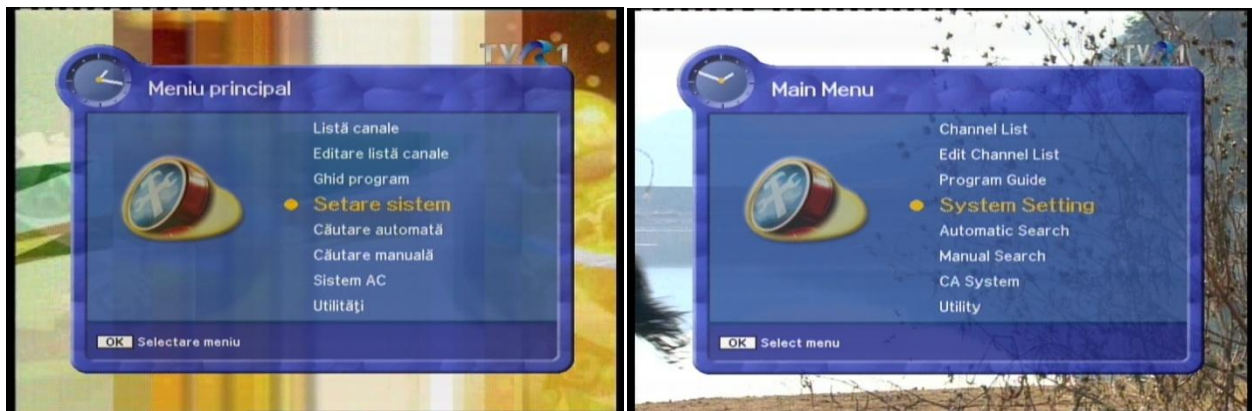

Se apasa tasta **OK** . Se va deschide o fereastra **INTRODUCERE COD PIN(MENU LOCK INPUT PIN CODE)** ca in figura de mai jos






Cu ajutorul tastelor numerice de pe telecomanda, se va tasta parola **0000** sau **9398** sau **6447**.




Dupa introducerea parolei se va intra in meniul **SETARE SISTEM (SYSTEM SETTING)**,





in care cu ajutorul tastelor sus/jos   se va selecta submeniul **RESETARE RECEPTOR (FACTORY RESET)**

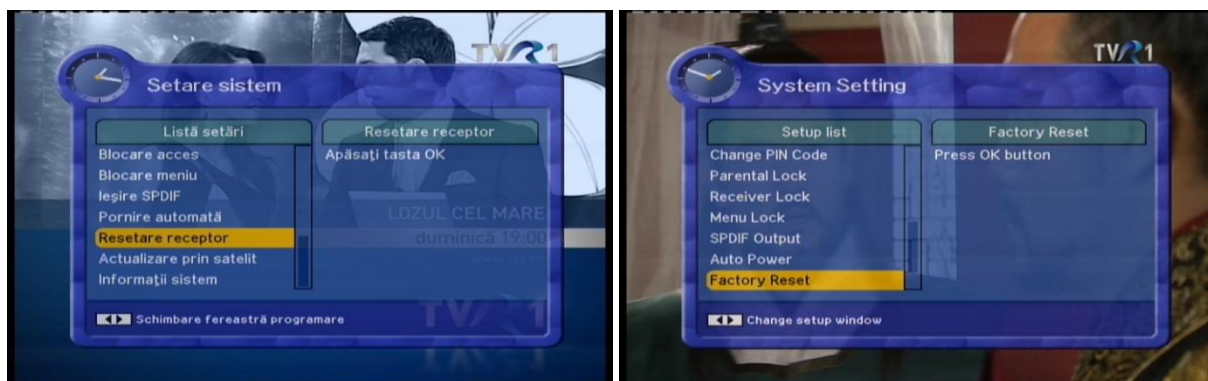

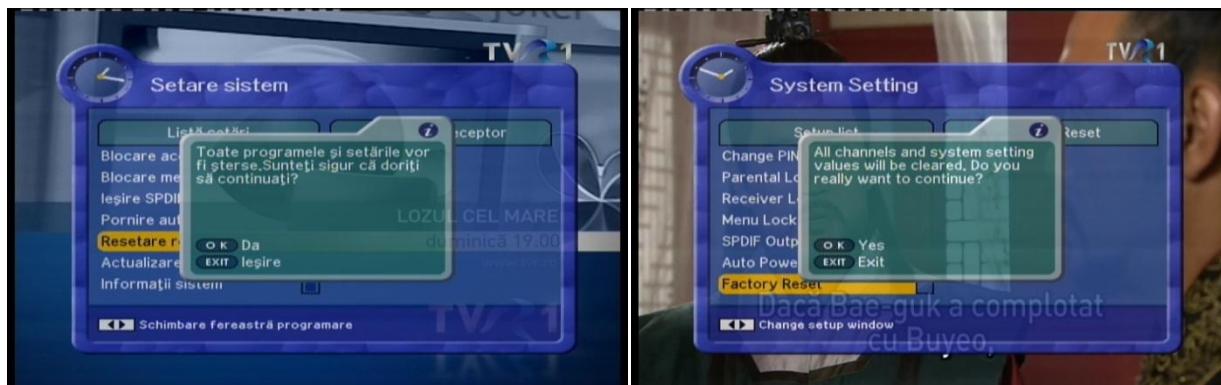


Dupa selectarea submeniului **RESETARE RECEPTOR (FACTORY RESET)** se va apasa tasta **OK** . Se va decide o fereastra in care sunteti intrebati daca doriti stergerea setarilor ca in figura de mai jos




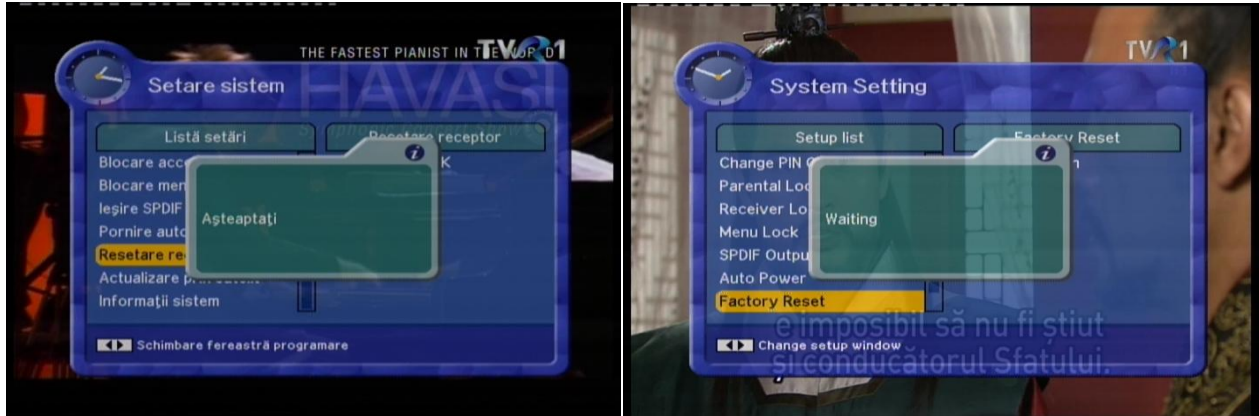In continuare se apasa tasta **OK** , dupa care se va deschide o fereastră **ASTEPTATI (WAITING)**.




Dupa terminare resetarii receptorului, veti intra in meniul **INSTALARE USOARA- Limba meniu**, ca in figura de mai jos. Cu tastele sus/jos   alegeti limba **ROMANA** dupa care apasati tasta **OK** .









Dupa apasarea tastei **OK**  intati in submeniul **LIMBA CANAL AUDIO**

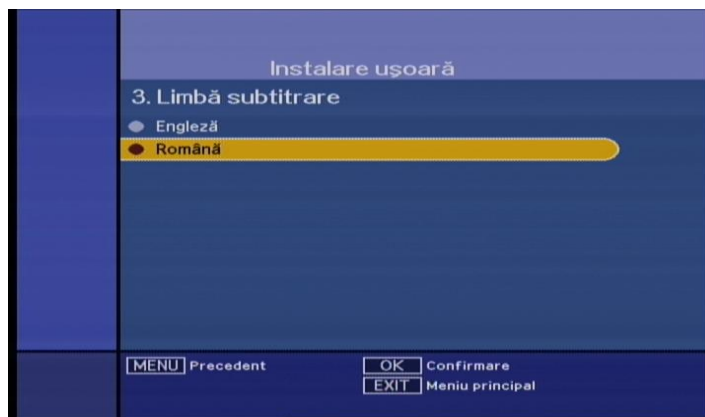

Cu tastele sus/jos   alegeti limba **ROMANA** dupa care apasati tasta **OK** . Dupa apasarea tastei **OK**  intati in submeniul **LIMBA SUBTITRARE**




Cu tastele sus/jos   alegeți limba **ROMANA** după care apăsați tasta **OK** . După apăsarea tastei **OK**  intrați în submeniul **ORA LOCALA**.


Se selectează cu tastele stânga/dreapta   **GMT+2:00**



CAUTAREA CANALELOR

Apăsați apoi tasta **OK** , după care veți intra în submeniul **CAUTARE CANAL**. Cu tastele sus/jos alegeți opțiunea **CAUTARE AUTOMATA** ca în figura de mai jos



După selectarea opțiunii **CAUTARE AUTOMATA** se apasă tasta **OK**  pentru a intra în meniu ca în figura de mai jos




In meniul Cautare automata se vor seta:

PRIMA FRECVENTA – 706000 cu ajutorul tastelor numerice de pe telecomanda;

ULTIMA FRECVENTA – 786000 cu ajutorul tastelor numerice de pe telecomanda;

RATA SIMBOLURI – 6875 cu ajutorul tastelor numerice de pe telecomanda;


CONSTELATIE (CONST.) – 64 QAM cu tastele stanga/dreapta;

Dupa efectuarea setarilor de mai sus se va apasa tasta **OK**  de pe telecomanda pentru inceperea cautarii canalelor, ca in figura de mai jos






Dupa terminarea cautarii se va deschide o fereastră **CAUTARE TERMINATA** in care apare numarul de canale gasite



Se apasa tasta **OK** , disparand astfel fereastra **CAUTARE TERMINATA**, ca in figura de mai jos




Cu tastele sus/jos   se alege canalul **TVR 1**, *dupa care se apasa tasta OK*  aparand astfel o fereastra **DORITI SA MEMORATI?**



Se apasa tasta **OK** , dupa care tasta **EXIT**  pentru iesirea din meniu.

In cazul in care pe ecran va apare **RADIO**



Pentru vizualizarea canalelor TV apasati tasta **TV / RADIO**  de pe telecomanda.