



Ghid de scanare automata a canalelor TV


Se apasa tasta "MENU" de pe telecomanda, astfel se intra in meniul principal al STB-ului.

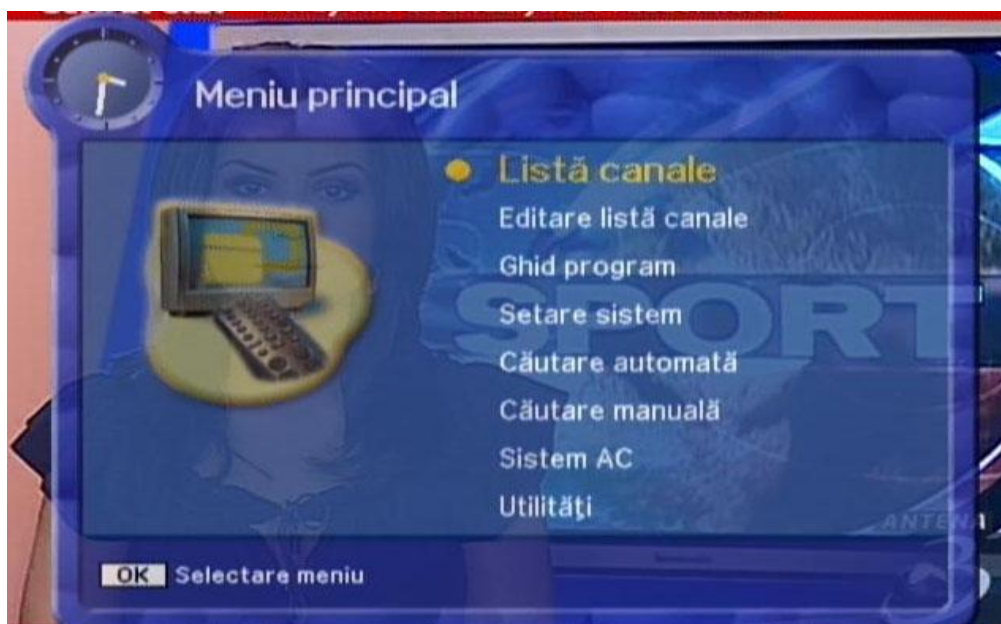


Cu ajutorul tastelor sus /jos ▲ ▼ se alege submeniul "Setare sistem".

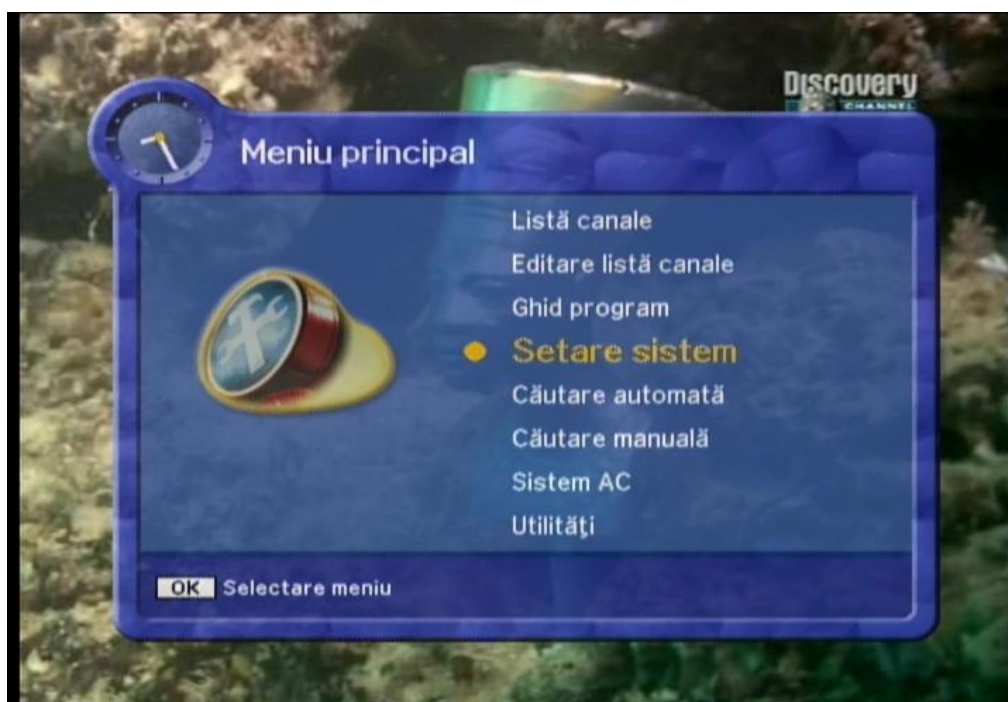


Se apasa tasta "OK" de pe telecomanda, aparand fereastra "Blocare meniu Introducere cod PIN"

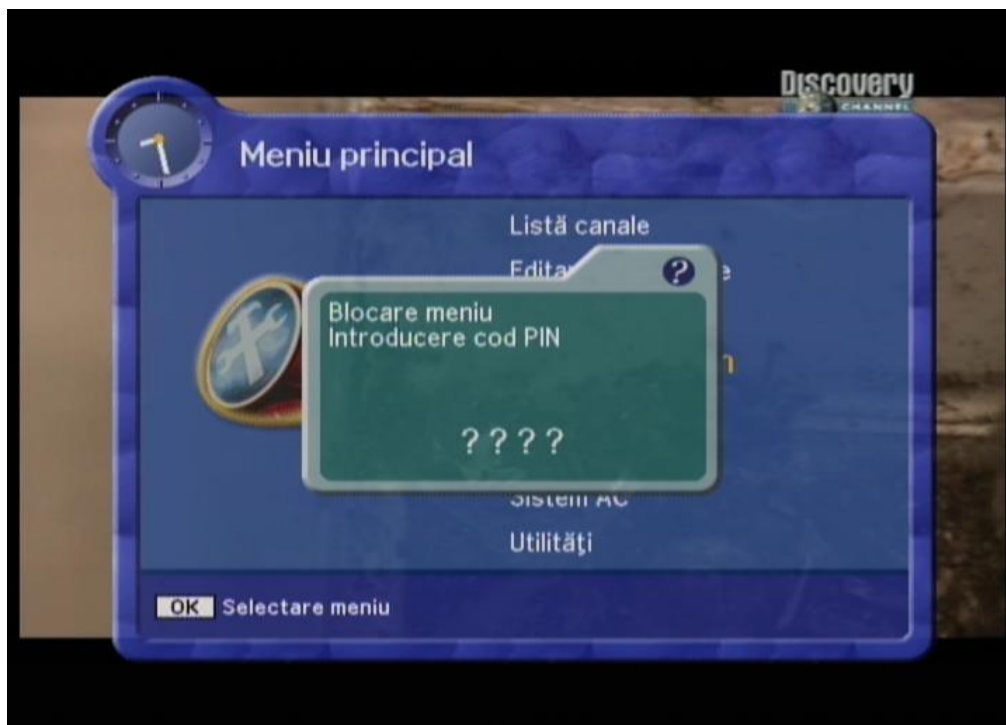


Se introduce codul PIN, cel prestabilit (din fabrica este 0000).

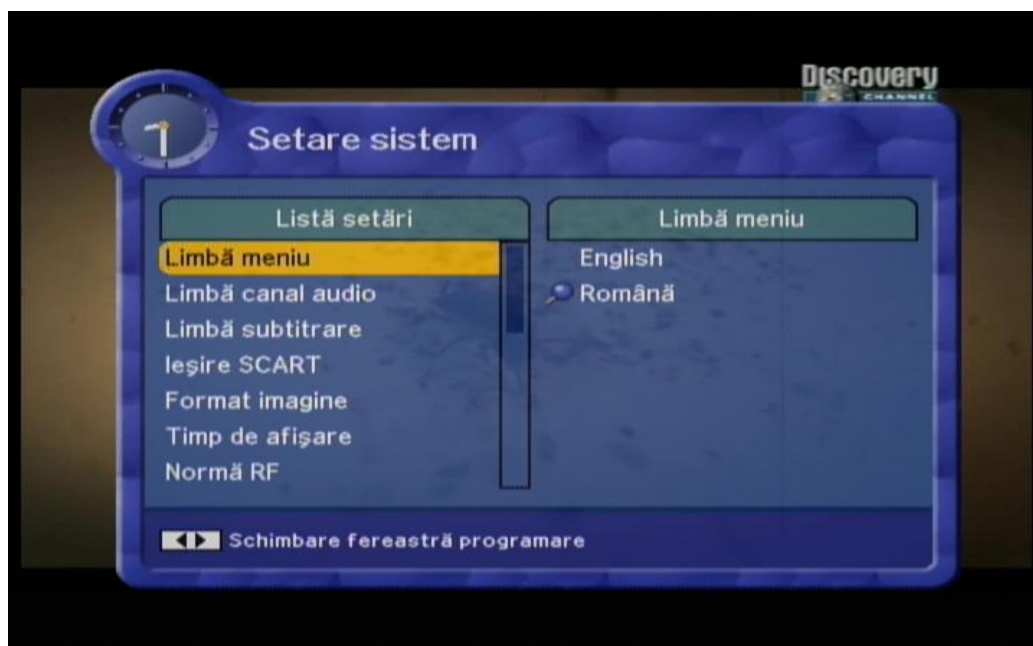


Se alege cu ajutorul tastelor sus /jos ▲ ▼, “ Resetare receptor” .

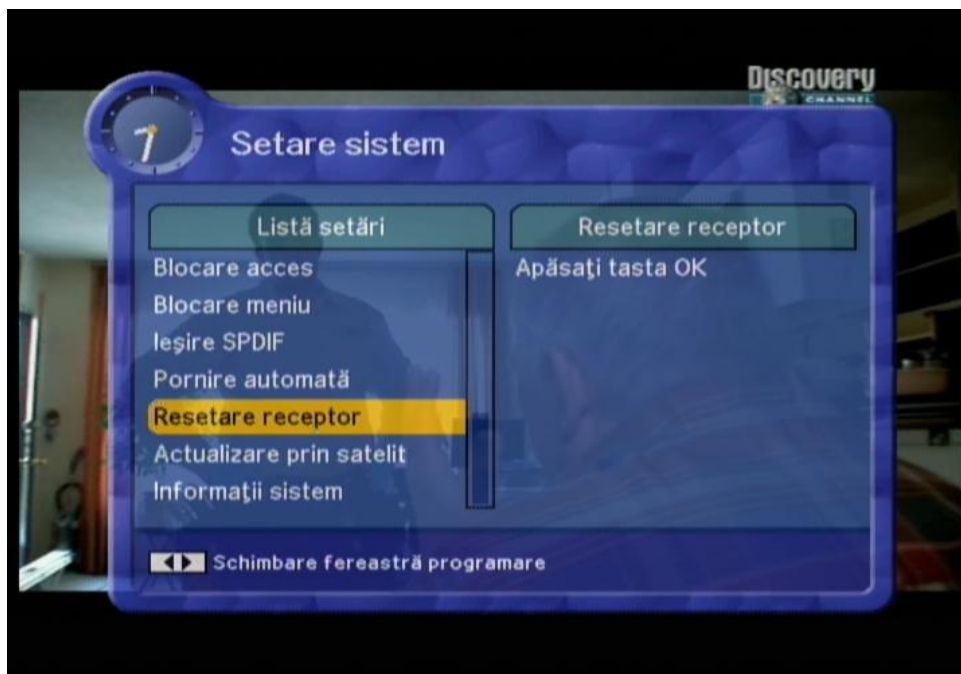

Se apasa tasta “OK”, aparand fereastra de dialog, “Toate programele si setarile vor fi sterse. Sunteti sigur ca doriti sa continuati?”

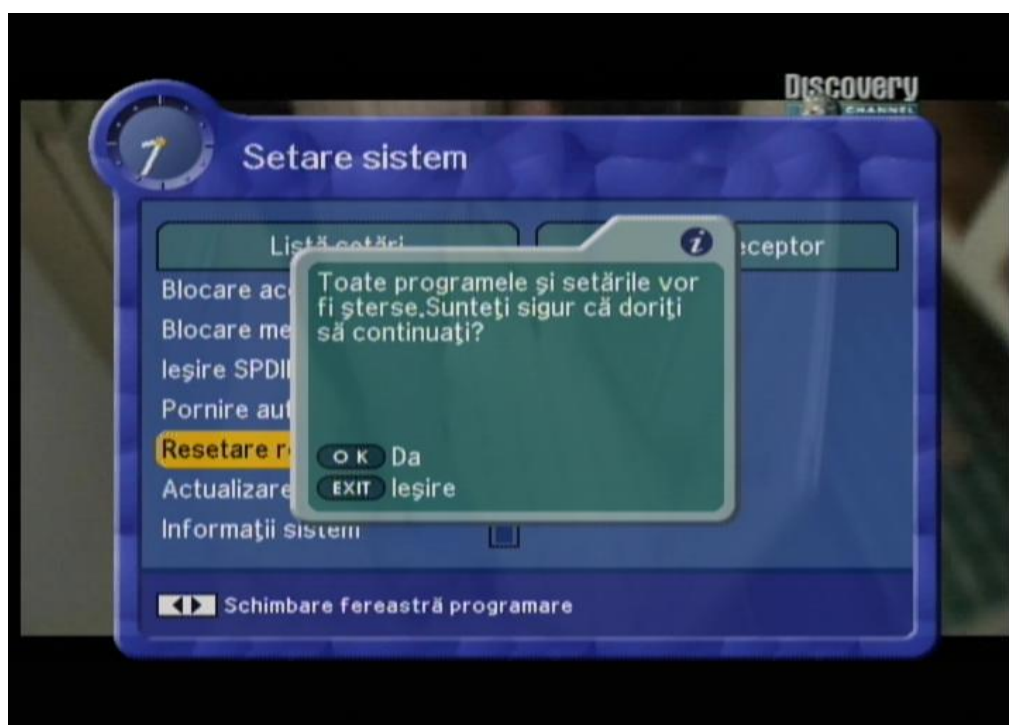


Se apasa in continuare tasta "OK". Dupa care va aparea meniul "Instalare usoara". Se selecteaza (daca este cazul) din sum meniul "1. Limba meni" cu ajutorul tastelor sus /jos ▲ ▼, limba "ROMANA", dupa care se apasa tasta "OK" pentru confirmare.

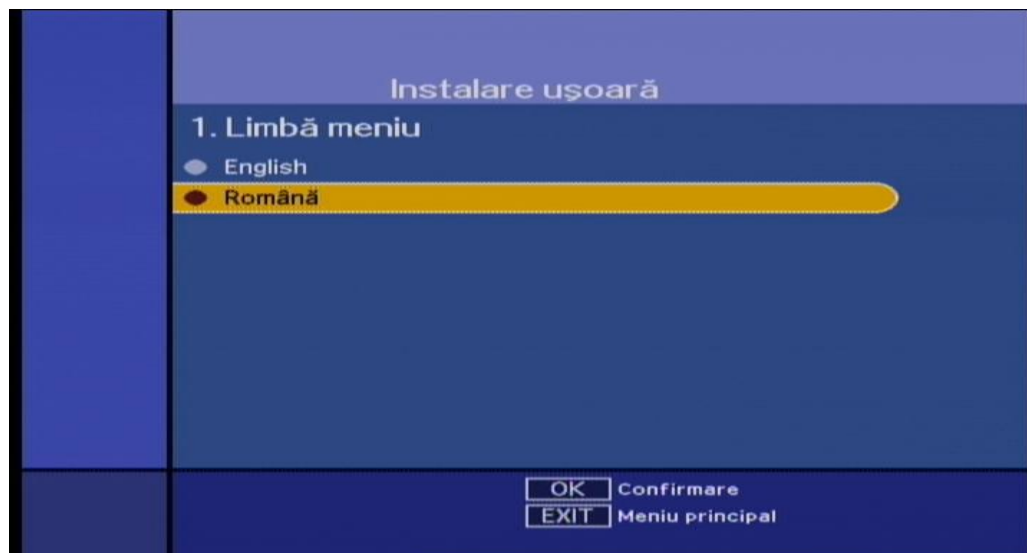

Dupa care se apasa tasta "OK" pentru confirmare. Se va intra in urmatorul submeniul "2. Limba canal audio", unde se selecteaza cu ajutorul tastelor sus /jos ▲ ▼, limba "ROMANA", dupa care se apasa tasta "OK" pentru confirmare.



Se va intra in urmatoarul submeniu si anume "3. Limba subtitrare", unde se va selecta cu ajutorul tastelor sus/jos ▲ ▼, limba "ROMANA". Se apasa apoi tasta "OK" pentru confirmare.

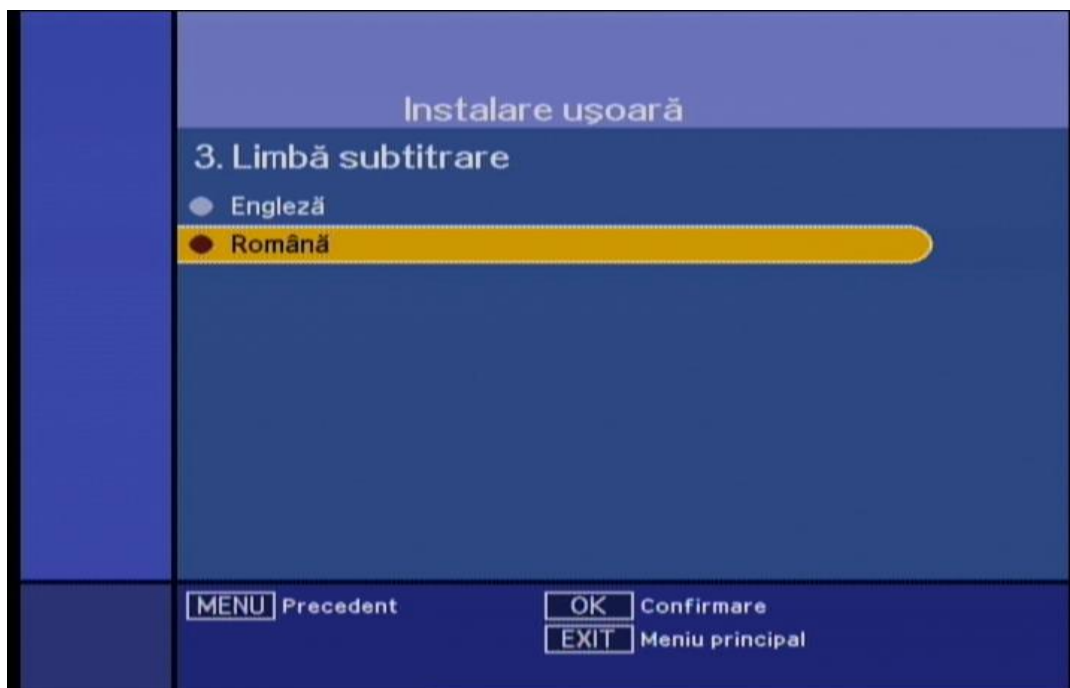


Se va intra in urmatoarul submeniu si anume "4. Ora locala", se va apasa tasta "OK", nu se va seta nimic.




Urmatorul submeniu va fi “ 5. Cautare canal”, unde se va selecta cu ajutorul tastelor sus/jos ▲ ▼, “ Cautare automata”, dupa care se va apasa tasta “OK” pentru confirmare.



Va aparea meniul “Cautare automata”

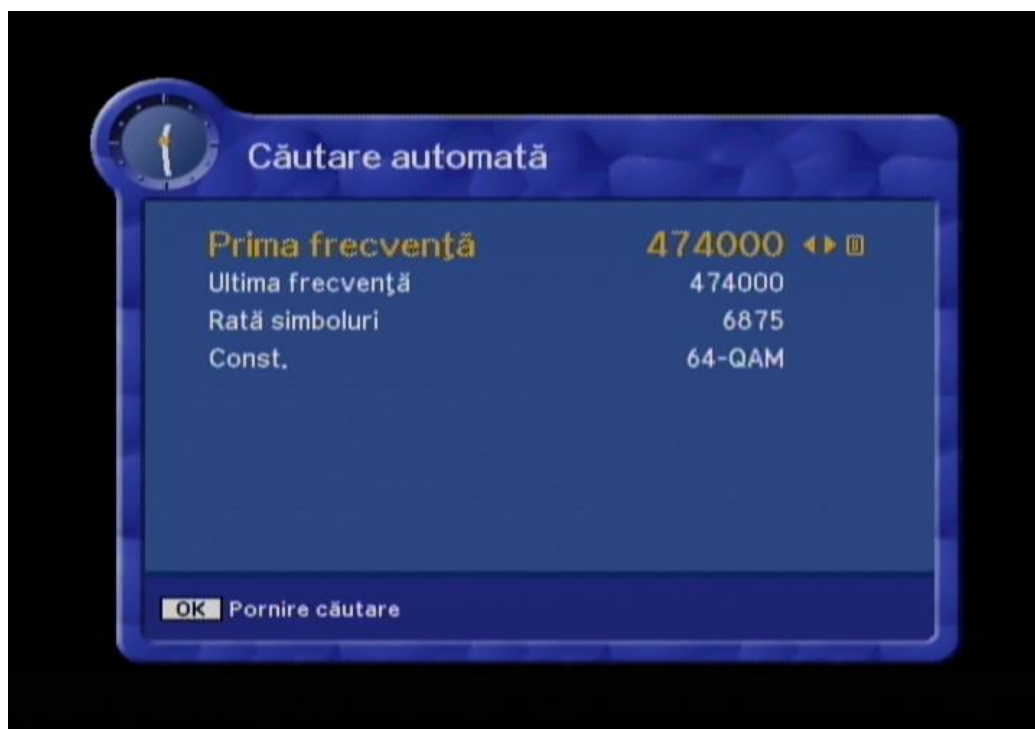


Se va selecta cu ajutorul tastelor sus/jos ▲ ▼, "Prima frecventa", iar apoi cu ajutorul tastelor numerice de pe telecomanda se va tasta **474000**.

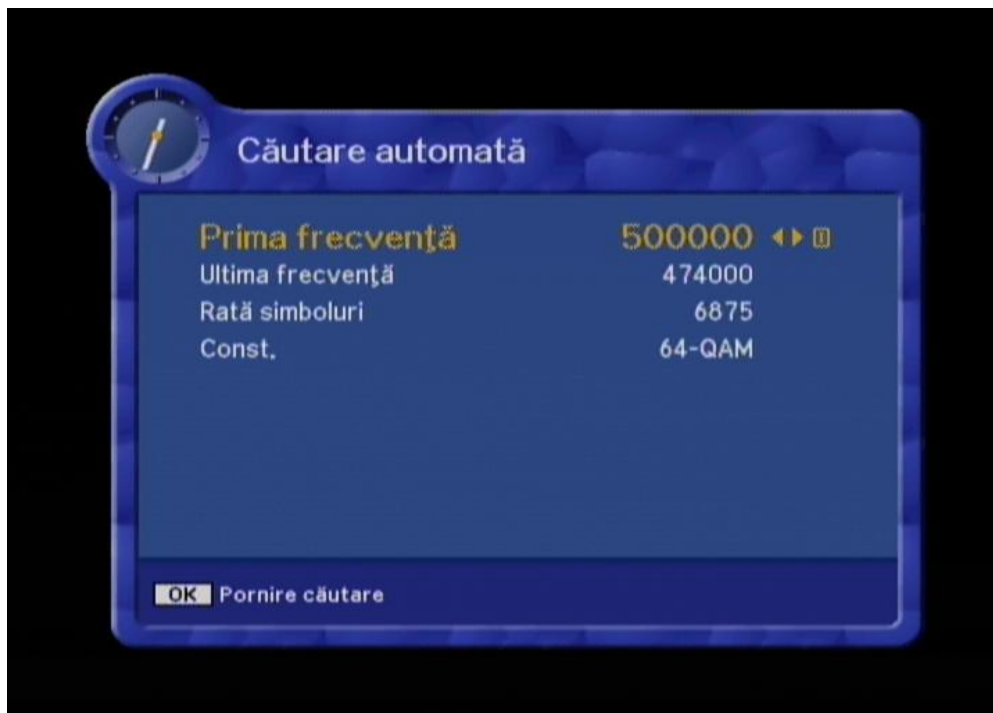

In continuare cu tastele sus/jos se va selecta " Ultima frecventa",



unde cu ajutorul tastelor numerice de pe telecomanda se va tasta **850000**.

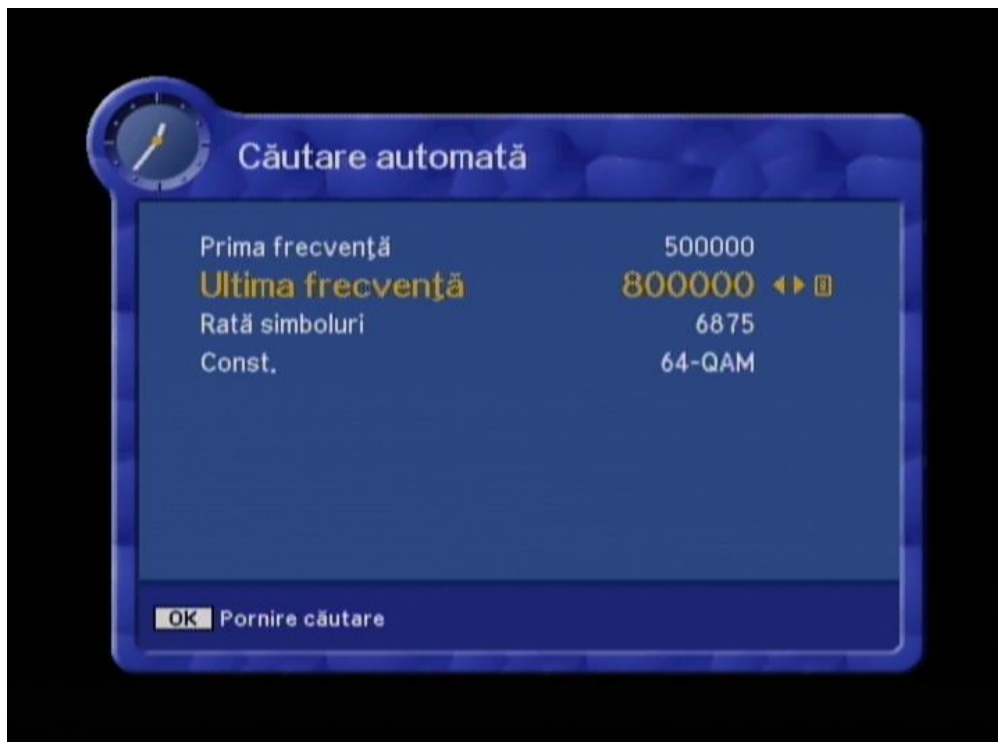

În continuare se va apăsa tasta "OK" pentru începerea căutării canalelor.



Pe masura ce canalele vor fi gasite vor fi afisate.



Dupa terminarea cautarii, va aparea casuta de dialog "Cautare terminata", unde vor fi afisate numarul de canale TV si radio gasite.



In continuare se va apasa tasta "OK" pentru confirmare.



Se apasa din nou tasta "OK", aparand apoi fereastra de dialog "Doriti sa memorati"



Pentru confirmare se va apasa tasta "OK".