





VIZUALIZAREA EPG-ului


Kaon

Se apasa tasta **GUIDE**  de pe telecomanda. In partea de jos a imaginii va aparea o banda albastra ca in figura de mai jos





Pentru a intra in ghidul de programe, apasati din nou tasta **GUIDE** . Cu tastele sus/jos  si stanga/dreapta  puteti naviga prin ghidul electronic. In parte de sus a ferestrei sunt date detaliile privind emisiunea selectata.




Pentru vizualizarea ghidului pentru o alta zi decat in cea care operati, apasati tasta **ROSIE**  de pe telocomanda. In centru ecranului se va deschide o fereastră **DATE**, ca in imaginea de mai jos




Cu tastele sus/jos  alegeti ziua pentru care doriti vizualizarea ghidului de programe. Dupa alegerea zilei apasati tasta **OK**  pentru validare




Pentru vizionarea detaliilor unei emisiuni la schimbarea canalului,

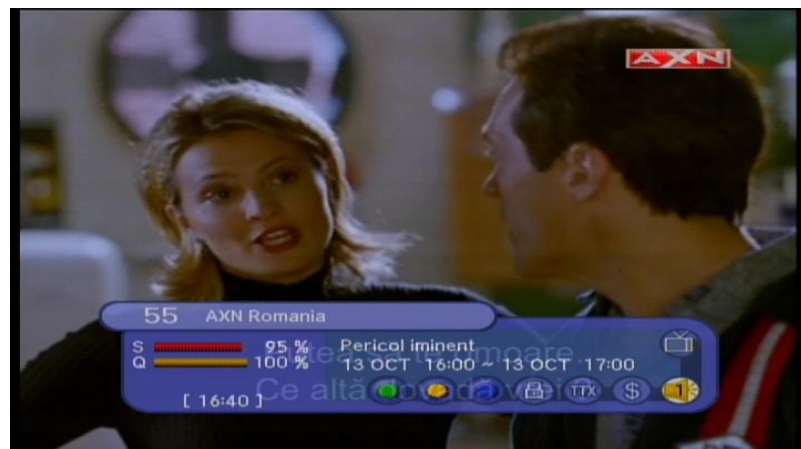

Se apasa tasta **GALBENA-TIMER**  de pe telecomanda. In partea din dreapta jos vor aparea detalii privind emisiunea urmatoare (numai la canalele care au EPG) ca in figura de mai jos



Pentru a vedea informatiile emisiunii care ruleaza apasati tasta **VERDE** ,



Programarea schimbarii unui canal automat cu ajutorul EPG-ului.

Dupa parcurgerea pasilor de mai sus, pentru programarea schimbarii automate a unui canal se selecteaza canalul si emisiunea dorita (in exemplul de mai jos s-a ales Eurosport emisiunea Tennis)



Dupa selectare se apasa tasta **GALBENA-TIMER**  de pe telecomanda.

La **MOD** se poate selecta cu tastele stanga/dreapta optiunea **O DATA, ZILNIC, LUNAR**.

In fereastra deschisa aveti informatiile privind ziua / ora si numele canalului care va porni automat.



Pentru confirmare apasati tasta **OK**.

Daca toate setarile sunt bune, dupa apasarea tastei OK va apare o fereastra **SUCCESS**




Pentru iesirea din meniu se apasa tasta **EXIT**


Programarea schimbarii unui canal automat fara EPG.



Se apasa pe tasta **GALBENA-TIMER**

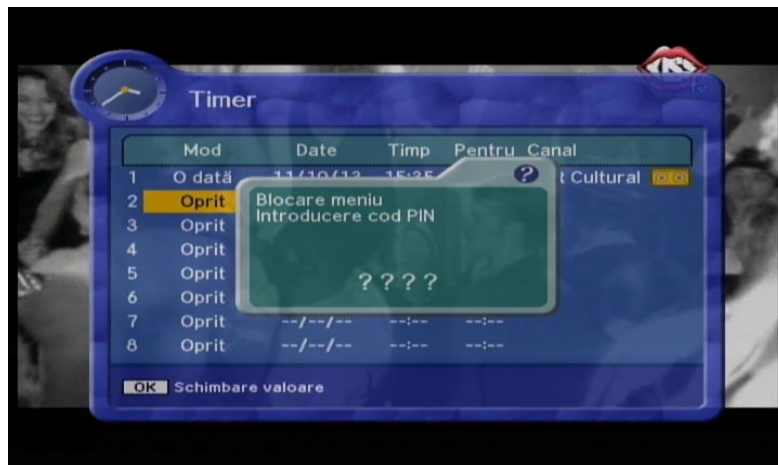

Se introduce in fereastra **BLOCARE MENIU INTRODUCERE COD PIN** codul **0000**

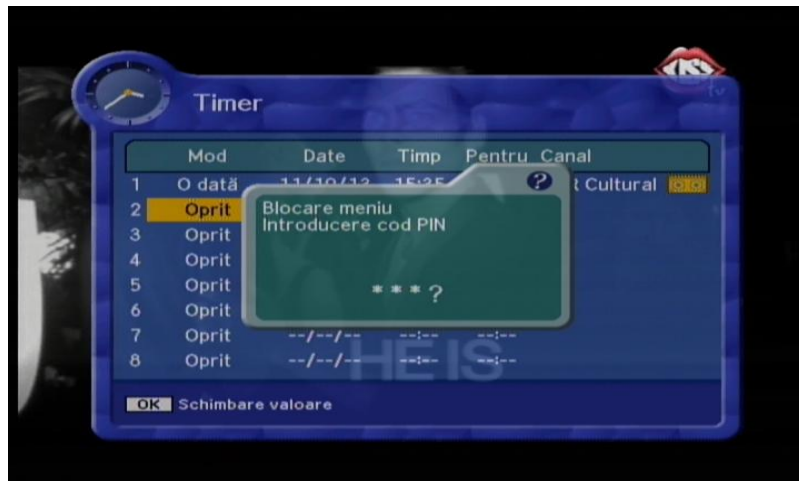


La **MOD** se poate selecta apasand tasta **OK**  pentru schimbarea optiunii **O DATA**, **ZILNIC**, **LUNAR**




La **DATE** se apasa pe tasta OK pentru selectarea datei cand doriti programarea automata a canalului




Dupa selectarea datei dorite apasati tasta **OK**  pentru validare.

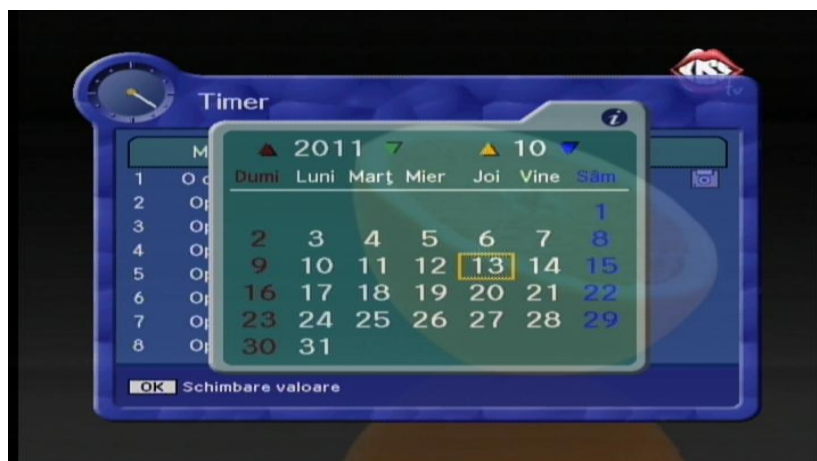

La **TIMP** se se introduce cu tastele numerice ora cand doriti programarea automata a canalului

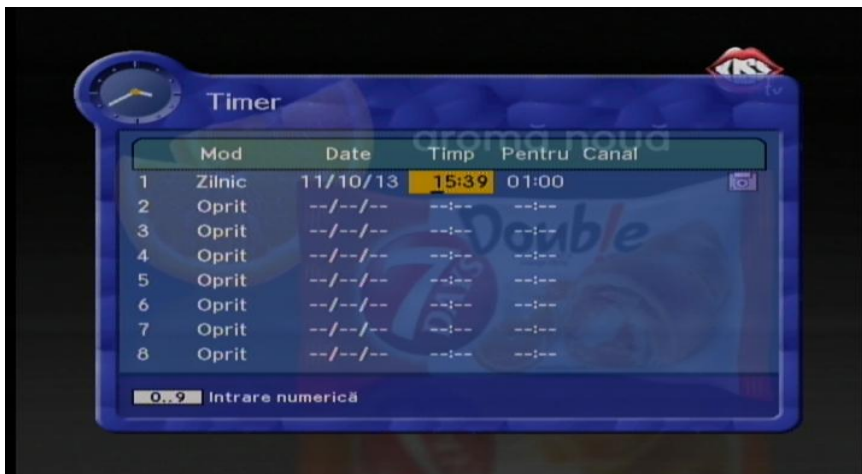


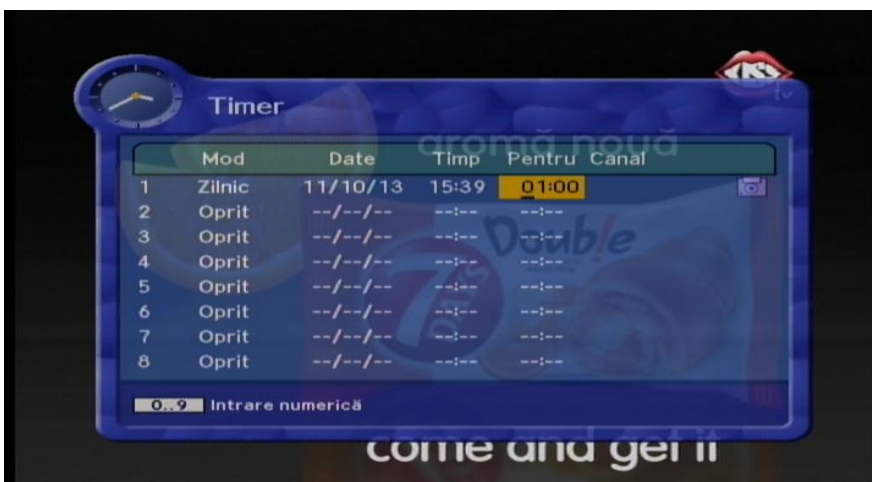


La **PENTRU** se va introduce cu tastele numerice timpul dupa care receptorul va intra in modul standby






La **CANAL** se va selecta canalul dorit.




Pentru a intra in lista de canale se apasa tasta  . Cu tastele sus/jos   se alege canalul dorit dupa care pentru validare se apasa tasta .



Dupa efectuarea tuturor operatiilor de mai sus cu tastele stanga/dreapta   va duceti pe semnul din dreapta ferestrei

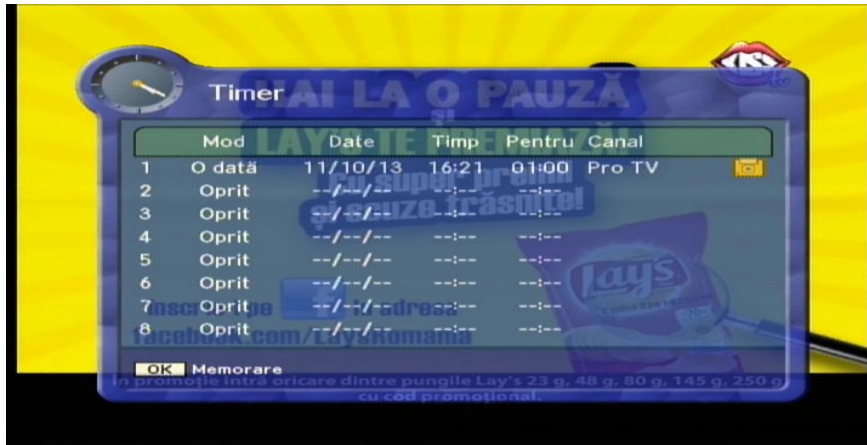

Dupa care apasati tasta **OK**  pentru salvare. Daca toate datele sunt corecte (zi, ora) va aparea o fereastra **SUCCESS**



Pentru iesire apasati tasta **EXIT** .

